Pioneer sound.vision.soul

AUDIO/VIDEO MULTI-CHANNEL RECEIVER

RECEPTEUR AUDIOVISUEL A VOIES MULTI-CANAUX

VSX-517

Register your product at:

www.pioneerelectronics.com (US) www.pioneerelectronics.ca (Canada)

- · Protect your new investment
 - The details of your purchase will be on file for reference in the event of an insurance claim such as loss or theft.
- Receive free tips, updates and service bulletins on your new product
- Improve product development

Your input helps us continue to design products that meet your needs.

Receive a free Pioneer newsletter

Registered customers can opt in to receive a monthly newsletter.

Enregistrez votre produit sur le site Web: www.pioneerelectronics.com (US) www.pioneerelectronics.ca (Canada)

- · Protégez votre nouveau matériel
 - Les renseignements relatifs à votre matériel seront conservés pour référence en cas de sinistre, tel que la perte ou le vol.
- Recevez des conseils, des informations d'entretien et de mise à jour sur votre nouveau matériel
- Contribuez au développement de nos produits Votre participation nous aide à concevoir des produits qui répondent à vos besoins.
- Recevez gratuitement le bulletin d'informations de Pioneer

Les clients enregistrés peuvent, s'ils le désirent, recevoir un bulletin d'informations mensuel.

Operating Instructions Mode d'emploi

WARNING - TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

D1-4-2-1 Fn

CAUTION

 PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT USE THIS (POLARIZED) PLUG WITH AN EXTENSION CORD. RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

ATTENTION - POUR PREVENIR LES CHOCS ELECTRIQUES NE PAS UTILISER CETTE FICHE POLARISEE AVEC UN PROLONGATEUR UNE PRISE DE COURANT OU UNE AUTRE SORTIE DE COURANT. SAUF SI LES LAMES PEUVENT ETRE INSEREES A FOND SANS EN LAISSER AUCUNE PARTIE A DECOUVVERT. D2-4-4-1 EF

If the AC plug of this unit does not match the AC outlet you want to use, the plug must be removed and appropriate one fitted. Replacement and mounting of an AC plug on the power supply cord of this unit should be performed only by qualified service personnel. If connected to an AC outlet, the cut-off plug can cause severe electrical shock. Make sure it is properly disposed of after removal. The equipment should be disconnected by removing the mains plug from the wall socket when left unused for a long period of time (for example, when on vacation). D3-4-2-2-1a_A_En

For U.S. and Australia Model



IMPORTANT NOTICE – THE SERIAL NUMBER FOR THIS EQUIPMENT IS LOCATED IN THE REAR. PLEASE WRITE THIS SERIAL NUMBER ON YOUR ENCLOSED WARRANTY CARD AND KEEP IN A SECURE AREA. THIS IS FOR YOUR SECURITY.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

D8-10-1-2 En

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

D8-10-1-3 FF

Information to User

Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

CAUTION: This product satisfies FCC regulations when shielded cables and connectors are used to connect the unit to other equipment. To prevent electromagnetic interference with electric appliances such as radios and televisions, use shielded cables and connectors for connections. D8-10-3a En

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

AUDIO/VIDEO MULTI-CHANNEL RECEIVER Product Name: Model Number: VSX-517-K VSX-517-S

Responsible Party Name: PIONEER ELECTRONICS SERVICE INC.

Address: 1925 E. DOMINGUEZ ST. LONG BEACH, CA 90801-1760, USA

Phone: 1-800-421-1404



The lightning flash with arrowhead, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION:

TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

D1-4-2-3 En

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ INSTRUCTIONS — All the safety and operating instructions should be read before the

RETAIN INSTRUCTIONS - The safety and operating instructions should be retained for

HEED WARNINGS — All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to

FOLLOW INSTRUCTIONS - All operating and use instructions should be followed.

CLEANING — The product should be cleaned only with a polishing cloth or a soft dry cloth. Never clean with furniture wax, benzine, insecticides or other volatile liquids since they may corrode

ATTACHMENTS — Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards

WATER AND MOISTURE — Do not use this product near water - for example, near a bathtub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming nool: and the like

ACCESSORIES - Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.

CART - A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn



VENTILATION - Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered

POWER SOURCES - This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power

LOCATION – The appliance should be installed in a

NONUSE PERIODS - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left un-used for a long period of time.

GROUNDING OR POLARIZATION

- If this product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other), it will fit into the outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug
- If this product is equipped with a three-wire grounding type plug, a plug having a third (grounding) pin, it will only fit into a grounding type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the

POWER-CORD PROTECTION — Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particula attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product

OUTDOOR ANTENNA GROUNDING — If an the product, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See Figure A. **LIGHTNING** — For added protection for this

product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to ghtning and power-line surges

POWER LINES - An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

OVERLOADING - Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock

OBJECT AND LIQUID ENTRY — Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.

SERVICING — Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service

DAMAGE REQUIRING SERVICE — Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:


- When the power-supply cord or plug is damaged.
- If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.
- If the product has been exposed to rain or water. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician
- to restore the product to its normal operation. If the product has been dropped or damaged in any way.
- When the product exhibits a distinct change in performance — this indicates a need for service.

REPLACEMENT PARTS - When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other

SAFFTY CHECK - Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper

WALL OR CEILING MOUNTING - The product should not be mounted to a wall or ceiling.

HEAT - The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat

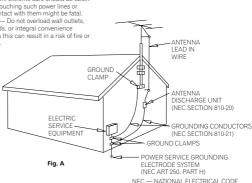

Thank you for buying this Pioneer product. Please read through these operating instructions so you will know how to operate your model properly. After you have finished reading the instructions, put them away in a safe place for future reference.

Contents	Playing other sources
01 Before you start Checking what's in the box	06 The System Setup menuUsing the System Setup menu28Manual speaker setup28Speaker setting28
02 5 minute guide Introduction to home theater 6 Listening to Surround Sound 6 Using the Quick Setup 7 03 Connecting up	Crossover network
Making cable connections	07 Using the tunerListening to the radio.3.Saving station presets.3.Naming station presets.3.Listening to station presets.3.
set-top box	08 Making recordings Making an audio or a video recording33 09 Additional information Troubleshooting34Resetting the main unit31Switching the speaker impedance36Power cord caution31Specifications36Cleaning the unit33
04 Controls and displays Front panel 16 Display 17 Remote control 19 05 Listening to your system Auto playback 22	Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Listening in surround sound. 22 Using the Advanced surround effects 23 Setting the effect options 23 Listening in stereo. 24 Using Front Stage Surround Advance 24 Using Stream Direct 24	"DTS" is a registered trademark of DTS, Inc. and "DTS 96/24" is a trademark of DTS, Inc.
Choosing the input signal	WARNING: Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product will expose you to chemicals listed on proposition 65 known to the State of California and other governmental entities to cause cancer and birth defect or other reproductive harm. Wash hands after handling D36-P4_A_En

Chapter 1:


Before you start

Checking what's in the box

Please check that you've received the following supplied accessories:

- AM loop antenna
- FM wire antenna
- AA size IEC R6 dry cell batteries (to confirm system operation) x2
- · Remote control
- These operating instructions

Loading the batteries

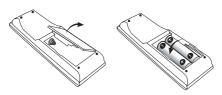



Important


Incorrect use of batteries may result in such hazards as leakage and bursting. Observe the following precautions:

- Never use new and old batteries together.
- Insert the plus and minus sides of the batteries properly according to the marks in the battery case.
- Batteries with the same shape may have different voltages. Do not use different batteries together.
- When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public instruction's rules that apply in your country or area.

Operating range of remote control unit

The remote control may not work properly if:

- There are obstacles between the remote control and the receiver's remote sensor.
- Direct sunlight or fluorescent light is shining onto the remote sensor.
- The receiver is located near a device that is emitting infrared rays.
- The receiver is operated simultaneously with another infrared remote control unit.

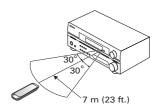

Installing the receiver

• When installing this unit, make sure to put it on a level and stable surface.

Don't install it on the following places:

- on a color TV (the screen may distort)
- near a cassette deck (or close to a device that gives off a magnetic field). This may interfere with the sound.
- in direct sunlight
- in damp or wet areas
- in extremely hot or cold areas
- in places where there is vibration or other movement
- in places that are very dusty
- in places that have hot fumes or oils (such as a kitchen)

Chapter 2: 5 minute guide

Introduction to home theater

Home theater refers to the use of multiple audio tracks to create a surround sound effect, making you feel like you're in the middle of the action or concert. The surround sound you get from a home theater system depends not only on your speaker setup, but also on the source and the sound settings of the receiver.

This receiver will automatically decode multichannel Dolby Digital, DTS, or Dolby Surround sources according to your speaker setup. In most cases, you won't have to make changes for realistic surround sound, but other possibilities (like listening to a CD with multichannel surround sound) are explained in *Listening to your system* on page 22.

Listening to Surround Sound

This receiver was designed with the easiest possible setup in mind, so with the following quick setup guide, you should have your system hooked up for surround sound in no time at all. In most cases, you can simply leave the receiver in the default settings.

• Be sure to complete all connections before connecting to an AC power source.


1 Connect your TV and DVD player.

See Connecting a TV and DVD player on page 9 to do this. For surround sound, you'll want to hook up using a digital connection from the DVD player to the receiver.

2 Connect your speakers and place them for optimal surround sound.

See Connecting the speakers on page 14.

Where you place the speakers will have a big effect on the sound. Place your speakers as shown below for the best surround sound effect. Also see *Hints on speaker placement* on page 15 for more on this.

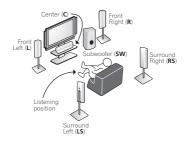

3 Plug in and switch on the receiver, followed by your DVD player, subwoofer and TV.

Make sure you've set the video input on your TV to this receiver. Check the manual that came with the TV if you don't know how to do this.

4 Press QUICK SETUP on the front panel to specify your speaker setup, room size and listening position.

Use the **MULTI JOG** dial to select and **ENTER** to confirm your selection. See *Using the Quick Setup* below for more on this.

5 Play a DVD, and adjust the volume.

Make sure that **DVD** is showing in the receiver's display, indicating that the DVD input is selected. If it isn't, press **DVD** on the remote to set the receiver to the DVD input.

There are several other sound options you can select. See *Listening to your system* on page 22 for more on this. ¹See also *The System Setup menu* on page 28 for more setup options.

Note

1 Depending on your DVD player or source discs, you may only get digital 2 channel stereo and analog sound. In this case, the listening mode must be set to **STANDARD** (it should already be set—see *Listening in surround sound* on page 22 if you need to do this) if you want multichannel surround sound.


5 minute guide

Using the Quick Setup

You can use the Quick Setup to get your system up and running with just a few button presses. The receiver automatically makes the necessary settings after you have selected your speaker setup, room size and listening position.

If you want to make more specific settings, refer to *The System Setup menu* on page 28.

Use the front panel controls for the steps below.

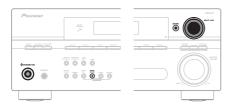

- 1 If the receiver is off, press \circlearrowleft STANDBY/ON to turn the power on.
- 2 Press QUICK SETUP.
- 3 Use the MULTI JOG dial to choose your subwoofer setting.

Select **YES** or **NO**, depending on whether you've connected a subwoofer.

- 4 Press ENTER.
- 5 Use the MULTI JOG dial to choose your speaker setup.

If you selected **YES** for the subwoofer setting in step 3, the following choices are available:

If you selected **NO** for the subwoofer setting in step 3, the following choices are available:

2.0ch - 3.0ch - 4.0ch - 5.0ch

 Check the table below to find the speaker setup that corresponds with your system.

	Front Speakers		Surround Speakers	Sub Woofer
2.0 ch	√			
2.1 ch	√			
3.0 ch	√	√		
3.1 ch	√	√		√
4.0 ch	√		√	
4.1 ch	√		√	√
5.0 ch	V	√	V	
5.1 ch	V	V	V	V

6 Press ENTER.

7 Use the MULTI JOG dial to choose your room size.

Depending on the distance of your speakers from the listening position, choose between small, medium, or large (**S**, **M** or **L**), **M** being an average-sized room.

- 8 Press ENTER.
- 9 Use the MULTI JOG dial to choose your listening position.

You can cycle between the following choices:

- **FWD** If you are nearer to the front speakers than the surround speakers
- MID If you are equal distance from the front and surround speakers
- **BACK** If you are nearer to the surround speakers than the front speakers

10 Press ENTER to confirm your setup.

The display shows the speaker setup, room size and listening position that you have selected.

Chapter 3:

Connecting up

Making cable connections

Make sure not to bend the cables over the top of this unit (as shown in the illustration). If this happens, the magnetic field produced by the transformers in this unit may cause a humming noise from the speakers.






Important

- Before making or changing any connections, switch off the power and disconnect the power cord from the AC outlet.
- · Before unplugging the power cord, switch the power into standby.

Analog audio cables


Use stereo RCA phono cables to connect analog audio components. These cables are typically red and white, and you should connect the red plugs to R (right) terminals and white plugs to L (left) terminals.

Analog audio cables

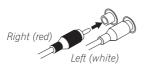

Digital audio cables

Commercially available coaxial digital audio cables or optical cables should be used to connect digital components to this receiver.

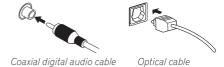

Video cables

Standard RCA video cables

These cables are the most common type of video connection and should be used to connect to the composite video terminals. They have yellow plugs to distinguish them from cables for audio.



Standard RCA video cable

Component video cables

Use component video cables to get the best possible color reproduction of your video source. The color signal of the TV is divided into the luminance (Y) signal and the color (PB and **PR**) signals and then output. In this way, interference between the signals is avoided.

Component video cables

Note

- · When connecting optical cables, be careful when inserting the plug not to damage the shutter protecting the optical socket.
- · When storing optical cable, coil loosely. The cable may be damaged if bent around sharp corners.
- You can also use a standard RCA video cable for coaxial digital connections.

Connecting a TV and DVD player

This page shows you how to connect your DVD player and TV to the receiver.

1 Connect a coaxial digital audio output on your DVD player to the DIGITAL COAX 1 (DVD/LD) input on this receiver.

Use a coaxial digital audio cable for the connection.¹

2 Connect the composite video output and the stereo analog audio outputs² on your DVD player to the DVD/LD inputs on this receiver.

Use a standard RCA video cable³ and a stereo RCA phono cable for the connection.

 If your DVD player has multichannel analog outputs, see Connecting the multichannel analog outputs below for how to connect it.


3 Connect the analog audio outputs from your TV to the TV/SAT inputs on this receiver.

This will allow you to play the sound from the TV's built-in tuner. Use a stereo RCA phono cable to do this.

If your TV has a built-in digital decoder, you can also connect an optical digital audio output from your TV to the DIGITAL OPT 1 (CD) input on this receiver. Use an optical cable for the connection.⁴

4 Connect the MONITOR OUT video jack on this receiver to a video input on your TV.

Use a standard RCA video cable to connect to the composite video jack.⁵

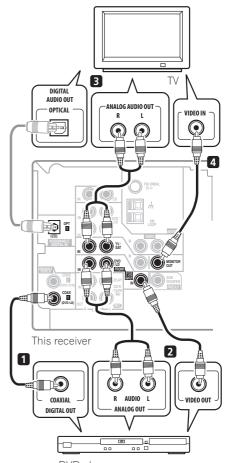

DVD player


Note

1 If your DVD player only has an optical digital output, you can connect it to the optical input on this receiver using an optical cable. When you set up the receiver you'll need to tell the receiver which input you connected the player to (see *The Input Assign menu* on age 30)

- 2 This connection will allow you to make analog recordings from your DVD player.
- 3 If your player also has a component video output, you can connect this too. See Using the component video jacks on page 12.
- 4 In this case, you'll need to tell the receiver which digital input you connected the TV to (see The Input Assign menu on page 30).
- 5 See Using the component video jacks on page 12 to use the component video outputs to connect this receiver to your TV.

Connecting the multichannel analog outputs

For DVD Audio and SACD playback, your DVD player may have 5.1 channel analog outputs. In this case, you can connect them to the multichannel inputs of the receiver as shown below. ¹

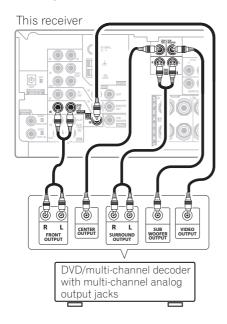


Connecting a satellite receiver or other digital set-top box

Satellite and cable receivers, and terrestrial digital TV tuners are all examples of so-called 'set-top boxes'.

1 Connect a set of audio/video outputs on the set-top box component to the TV/SAT AUDIO and VIDEO inputs on this receiver.² Use a stereo RCA phono cable for the audio

Use a stereo RCA phono cable for the audio connection and a standard RCA video cable for the video connection.³

2 If your set-top box has a digital output, connect it to a digital input on this receiver. The example shows an optical connection to the **DIGITAL OPT 1 (CD)** input.⁴

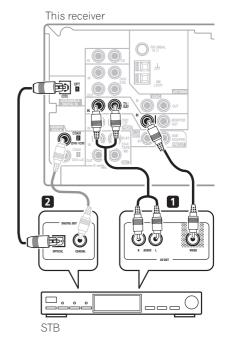

🕜 Note

- 1 The multichannel input can only be used when **DVD 5.1 ch** is selected (see page 27).
- 2 If you've already connected your TV to the **TV/SAT** inputs, simply choose another input. However, you'll need to remember which input you connected the set-top box to.
- 3 See Using the component video jacks on page 12 if your set-top box also has a component video output.
- 4 In this case, you'll need to tell the receiver which digital input you connected the TV to (see The Input Assign menu on page 30).

Connecting other audio components


The number and kind of connections depends on the kind of component you're connecting.¹ Follow the steps below to connect a CD-R, MD, DAT, tape recorder or other audio component.

- 1 If your component has a digital output, connect this to a digital input on the receiver. The example shows an optical connection to the DIGITAL OPT 1 (CD) input.
- 2 If necessary, connect the analog audio outputs of the component to a set of spare audio inputs on this receiver.

You'll need to make this connection for components without a digital output, or if you want to record from a digital component. Use a stereo RCA phono cable as shown.

3 If you're connecting a recorder, connect the analog audio outputs (REC) to the analog audio inputs on the recorder.

The example shows an analog connection to the **CD-R/TAPE/MD** analog output jack using a stereo RCA phono cable.

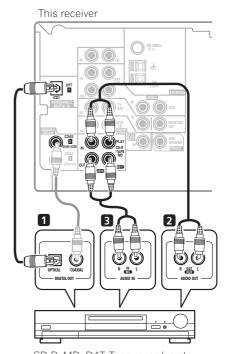

CD-R, MD, DAT, Tape recorder, etc.

About the WMA9 Pro decoder

This unit has an on-board Windows Media[®] Audio 9 Professional (WMA9 Pro) decoder, so it is possible to playback WMA9 Pro-encoded audio using a coaxial or optical digital connection when connected to a WMA9 Procompatible player. However, the connected DVD player, set-top box, etc. must be able to output WMA9 Pro format audio signals through a coaxial or optical digital output.





¹ Note that you must connect digital components to analog audio jacks if you want to record to/from digital components (like an MD) to/from analog components.

Microsoft, Windows Media[®], and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Connecting other video components

This receiver has audio/video inputs and outputs suitable for connecting analog or digital video recorders, including VCRs, DVD-recorders and HDD recorders.

1 Connect a set of audio/video outputs on the recorder to the DVR/VCR AUDIO and VIDEO inputs on this receiver.


Use a stereo RCA phono cable for the audio connection and a standard RCA video cable for the video connection.

2 Connect a set of audio/video inputs on the recorder to the DVR/VCR AUDIO and VIDEO outputs on this receiver.

Use a stereo RCA phono cable for the audio connection and a standard RCA video cable for the video connection.

3 If your video component has a digital audio output, connect it to a digital input on this receiver.

The example shows a recorder connected to the **DIGITAL COAX 2 (DVR/VCR)** input.¹

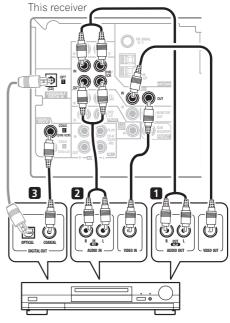

DVR, VCR, LD player, etc.

Using the component video jacks

Component video should deliver superior picture quality when compared to composite video. A further advantage (if your source and TV are both compatible) is progressive-scan video, which delivers a very stable, flicker-free picture. See the manuals that came with your TV and source component to check whether they are progressive-scan video compatible.



Important

 If you connect any source component to the receiver using a component video input, you must also have your TV connected to this receiver's **COMPONENT VIDEO MONITOR OUT** jacks.

Note

1 If your video component doesn't have a digital audio output, omit this step. If it only has an optical digital output, you can connect it to the optical input on this receiver using an optical cable. When you set up the receiver you'll need to tell the receiver which input you connected the component to (see *The Input Assign menu* on page 30).

1 Connect the component video outputs of your source to a set of component video inputs on this receiver.

Use a three-way component video cable.

2 If necessary, assign the component video inputs to the input source you've connected.

This only needs to be done if you didn't connect according to the following defaults:

- COMP 1 DVD
- COMP 2 TV
- COMP 3 DVR


See Assigning the component video inputs on page 30.

3 Connect the COMPONENT VIDEO MONITOR OUT jacks on this receiver to the component video inputs on your TV or monitor.

Use a three-way component video cable.

Connecting antennas

Connect the AM loop antenna and the FM wire antenna as shown below. To improve reception and sound quality, connect external antennas (see *Using external antennas* below).

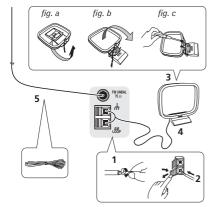

- 1 Pull off the protective shields of both AM antenna wires.
- 2 Push open the tabs, then insert one wire fully into each terminal, then release the tabs to secure the AM antenna wires.

3 Fix the AM loop antenna to the attached stand.

To fix the stand to the antenna, bend in the direction indicated by the arrow (*fig. a*) then clip the loop onto the stand (*fig. b*).

- If you plan to mount the AM antenna to a
 wall or other surface, secure the stand with
 screws (fig. c) before clipping the loop to
 the stand. Make sure the reception is clear.
- 4 Place the AM antenna on a flat surface and in a direction giving the best reception.
- 5 Connect the FM wire antenna in the same way as the AM loop antenna.

For best results, extend the FM antenna fully and fix to a wall or door frame. Don't drape loosely or leave coiled up.

Using external antennas


To improve FM reception

Use an F connector to connect an external FM antenna.



To improve AM reception

Connect a 5 m to 6 m (15 ft. to 18 ft.) length of vinyl-coated wire to the AM antenna terminal without disconnecting the supplied AM loop antenna.

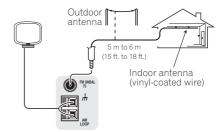


For the best possible reception, suspend horizontally outdoors.

Connecting the speakers

A complete setup of six speakers (including the subwoofer) is shown below, but everyone's home setup will vary. Simply connect the speakers you have in the manner shown below. The receiver will work with just two stereo speakers (the front speakers in the diagram) but using at least three speakers is recommended, and a complete setup is best for surround sound. If you're not using a subwoofer, change the front speaker setting (see *Speaker setting* on page 28) to **LARGE**.

Make sure you connect the speaker on the right to the right terminal and the speaker on the left to the left terminal. Also make sure the positive and negative (+/-) terminals on the receiver match those on the speakers. You can use speakers with a nominal impedance between 6 Ω to 16 Ω (please see *Switching the speaker impedance* on page 36 if you plan to use speakers with an impedance of less than 8 Ω).

Be sure to complete all connections before connecting this unit to the AC power source.

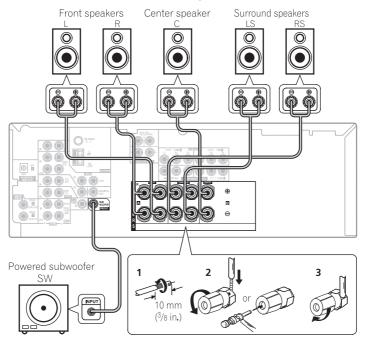

- 1 Twist exposed wire strands together.
- 2 Loosen terminal and insert exposed wire.
- The speaker terminals also accept single banana plugs.
- 3 Tighten terminal.

Speaker terminals

Make sure that all the bare speaker wire is twisted together and inserted fully into the speaker terminal. If any of the bare speaker wire is touching the back panel when you switch the unit on, the power may cut off as a safety measure. Use good quality speaker wire to connect the speakers to the receiver.



 These speaker terminals are hazardous when live. To prevent the risk of electric shock when connecting or disconnecting the speaker cables, disconnect the power cord.

Hints on speaker placement

Speakers are usually designed with a particular placement in mind. Some are designed to be floorstanding, while others should be placed on stands to sound their best. Some should be placed near a wall; others should be placed away from walls. We have provided a few tips on getting the best sound from your speakers (following), but you should also follow the guidelines on placement that the speaker manufacturer provided with your particular speakers to get the most out of them.

- Place the front left and right speakers at equal distances from the TV.
- When placing speakers near the TV, we recommend using magnetically shielded speakers to prevent possible interference, such as discoloration of the picture when the TV is switched on. If you do not have magnetically shielded speakers and notice discoloration of the TV picture, move the speakers farther away from the TV.
- Place the center speaker above or below the TV so that the sound of the center channel is localized at the TV screen.
- If possible, place the surround speakers slightly above ear level.

- Try not to place the surround speakers further away from the listening position than the front and center speakers. Doing so can weaken the surround sound effect.
- To achieve the best possible surround sound, install your speakers as shown below. Be sure all speakers are installed securely to prevent accidents and improve sound quality.

Caution

- If you choose to install the center speaker on top of the TV, be sure to secure it with putty, or by other suitable means, to reduce the risk of damage or injury resulting from the speaker falling from the TV in the event of external shocks such as earthquakes.
- Make sure no exposed speaker wire is touching the rear panel, this may cause the receiver to turn off automatically.


Speaker placement diagrams

The following illustrations show 5.1 channel speaker setups.

3-D view of 5.1 channel speaker setup




Overhead view of speaker setup

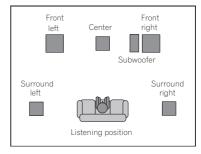

Chapter 4:

Controls and displays

Front panel

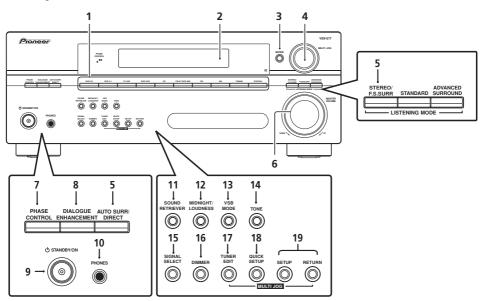

1 Input select buttons

Selects an input source.

2 Character display

See Display on page 17.

3 ENTER

4 MULTI JOG dial

The **MULTI JOG** dial performs a number of tasks. Use it to select options after pressing the designated **MULTI JOG** buttons.

5 LISTENING MODE buttons

STEREO/F.S.SURR

Switches between stereo playback (page 24) and Front Stage Surround Advance modes (page 24).

STANDARD

Press for Standard decoding and to switch between the various **DO** Pro Logic II options (page 22).

ADVANCED SURROUND

Switches between the various surround modes (page 23).

AUTO SURR/DIRECT

Switches between Auto surround mode (*Auto playback* on page 22) and Stream Direct playback. Stream Direct playback bypasses the tone controls for the most accurate reproduction of a source (page 24).

6 MASTER VOLUME

7 PHASE CONTROL

Press to switch on/off Phase Control (page 26).

8 DIALOGUE ENHANCEMENT

Use to make dialog stand out when watching TV or a movie (page 26).

9 () STANDBY/ON

10 PHONES jack

Use to connect headphones (when connected, there is no sound output from the speakers).

11 SOUND RETRIEVER

Press to restore CD quality sound to compressed audio sources (page 27).

12 MIDNIGHT/LOUDNESS

Switches to Midnight/Loudness listening (page 26).

13 VSB MODE

Press to switch on/off Virtual Surround Back (VSB) mode (page 25).

14 TONE

Press this button to access the bass and treble controls, which you can then adjust with the **MULTI JOG** dial (page 26).

15 SIGNAL SELECT

Selects an input signal (page 25).

16 DIMMER

Dims or brightens the display.

17 TUNER EDIT

Memorizes/names stations for recall (page 32).

18 OUICK SETUP

See Using the Quick Setup on page 7.

19 System Setup menu controls


SETUP

Use with the **MULTI JOG** dial to access the System Setup menu (page 28).

RETURN

Confirms and exits the current menu.

Display

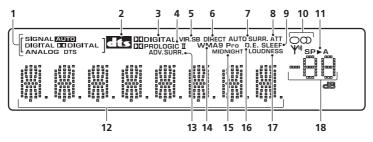

1 SIGNAL SELECT indicators

Lights to indicate the type of input signal assigned for the current component:

AUTO

Lights when **AUTO** signal select is on.

DIGITAL

Lights when a digital audio signal is detected.

DTS

Lights when a source with DTS encoded audio signals is detected.

DI DIGITAL

Lights when a Dolby Digital encoded signal is detected.

ANALOG

Lights when an analog signal is detected.

2 dis

Lights to indicate decoding of a DTS multichannel signal.

3 DD DIGITAL

Lights to indicate decoding of a Dolby Digital multichannel signal.

4 DI PRO LOGIC II

Lights to indicate Pro Logic II decoding (see *Listening in surround sound* on page 22 for more on this).

5 VIR.SB

Lights during Virtual surround back processing (page 25).

6 DIRECT

Lights when source Stream Direct playback is in use. Stream Direct playback bypasses the tone controls for the most accurate reproduction of a source.

7 AUTO SURR.

Lights when the Auto Surround feature is switched on (see *Auto playback* on page 22).

8 ATT

Lights when **ANALOG ATT** is used to attenuate (reduce) the level of the analog input signal.

9 SLEEP

Lights when the receiver is in sleep mode.

10 Tuner indicators

O / MONO

Lights when the mono mode is set using the **MPX** button.

On / STEREO

Lights when a stereo FM broadcast is being received in auto stereo mode.

Y*) / TUNED

Lights when a broadcast is being received.

11 Speaker indicator

Shows if the speaker system is on or not.

SP►A means the speakers are switched on.

SP▶ means the headphones are connected.

12 Character display

13 ADV.SURR (Advanced Surround)

Lights when one of the Advanced Surround modes has been selected.

14 WMA9 Pro

Lights to indicate decoding of a WMA9 Pro signal.

15 MIDNIGHT

Lights during Midnight listening (page 26).

16 D F


Lights when Dialog Enhancement is switched on (page 26).

17 LOUDNESS

Lights during Loudness listening (page 26).

18 Master volume level

Remote control

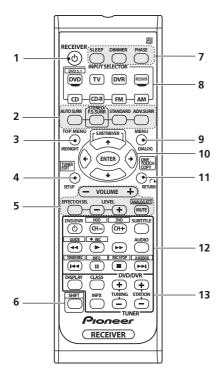

1 RECEIVER ර

Switches the receiver between standby and on.

2 Listening mode buttons

AUTO SURR

Switches between Auto surround mode (*Auto playback* on page 22) and Stream Direct playback. Stream Direct playback bypasses the tone controls for the most accurate reproduction of a source (page 24).

STANDARD

Press for Standard decoding and to switch between DD Pro Logic II options (page 22).

STEREO/F.S.SURR

Switches between stereo playback (page 24) and Front Stage Surround Advance modes (page 24).

ADV.SURR

Switches between the various surround modes (page 23).

3 TOP MENU

Displays the disc 'top' menu of a DVD.

MIDNIGHT/LOUDNESS

Switches to Midnight or Loudness listening (page 26).

4 TUNER EDIT*

Memorizes/names stations for recall (page 32).

SETUP

Press to access the System Setup menu (page 28). Also functions as the **SETUP** button for DVD/DVR units.

5 RECEIVER CONTROL buttons

VOLUME +/-

Use to set the listening volume.

EFFECT/CH SEL

Press repeatedly to select a channel, then use **LEVEL +/**—to adjust the level (page 29). Also adjusts the level of the Advanced Surround effects as well as Dolby Pro Logic II Music parameters (page 23). You can then use the **LEVEL +/**—buttons to make these adjustments.

LEVEL +/-

Use to adjust the effect and channel levels.

MILITE

Mutes/unmutes the sound.

ANALOG ATT

Attenuates (lowers) the level of an analog input signal to prevent distortion.

6 SHIFT

Press to access the 'boxed' commands (above the buttons) on the remote. These buttons are marked with an asterisk (*) in this section.

7 SLEEP

Press to change the amount of time before the receiver switches into standby (**30 min – 60 min – 90 min – Off**). You can check the remaining sleep time at any time by pressing **SLEEP** once.

DIMMER

Dims or brightens the display.

PHASE

Press to switch on/off Phase Control (page 26).

8 INPUT SELECTOR buttons

Press to select an input source.

DVD/DVR

Press to use the remote DVD/DVR controls.

RECEIVER

Use to switch to the receiver controls on the remote control. Use when setting up surround sound for the receiver (page 28).

9 MENU

Displays the disc menu of DVD-Video discs. It also displays TV menus.

DIALOG

Use to make dialog stand out when watching TV or a movie (page 26).

10 ↑ ↓ ← → /ENTER

Use the arrow buttons when setting up your surround sound system (page 28). Also used for DVD menus.

↑ (S.RETRIEVER)*

Press to restore CD quality sound to compressed audio sources (page 27).

11 RETURN

Confirm and exit the current menu screen.

ONE TOUCH COPY*

Copies the currently playing title from DVD to HDD or vice-versa.

12 DVD/DVR control buttons

Use these buttons to control a Pioneer DVD player or recorder connected to your system (press **SHIFT** to access the commands bordered by a rectangle).

Button	What it does
DVD/	Turns DVD power on/off.
DVR O	
CH +/-	Switches channels.
SUBTITLE	Displays/changes the subtitles on
	multilingual DVD-Video discs.
AUDIO	Changes audio language or channel.
>	Starts/resumes normal playback.
II	Pauses/unpauses a disc.
	Stops playback.
44/>>	Press to start fast reverse/forward
	scanning.
 44	Skips to the start of the current track or
	chapter, then previous tracks/chapters.
▶▶	Skips to the next track or chapter.
HDD/	Switch between the hard disk and DVD
DVD^*	controls for DVD/HDD recorders.
GUIDE*	Displays the guides on a DVD/DVR.
●REC [*]	Starts recording.
TIMER REC*	Accesses the timerrecording menu.
INFO*	Displays additional EPG information.
REC STOP *	Stops recording.
JUKEBOX*	Switches to the Jukebox feature.

13 TUNER controls

The **TUNING +/-** buttons can be used to find radio frequencies (page 32) and the **STATION +/-** buttons can be used to select preset radio stations (page 32).

DISPLAY

Switch the display between station preset name and frequency (see tip on page 32).

CLASS

Switches between the three banks (classes) of station presets (page 32).

MPX

Use to switch between auto stereo and mono reception of FM broadcasts. If the signal is weak then switching to mono will improve the sound quality (page 32).

Chapter 5:

Listening to your system



Important

 Certain features explained in this section will not be possible depending on the source (for example, PCM 88.2 kHz/96 kHz, DTS 96 kHz (24 bit) or WMA9 Pro sources).

Auto playback

The simplest, most direct listening option is the Auto Surround feature. With this, the receiver automatically detects what kind of source you're playing and selects multichannel or stereo playback as necessary.¹



While listening to a source, press
 AUTO SURR² for auto playback of a source.
 Press repeatedly until AUTOSURR. shows

briefly in the display (it will then show the decoding or playback format). Check the digital format indicators in the display to see how the source is being processed.

Listening in surround sound

Using this receiver, you can listen to any source in surround sound. However, the options available will depend on your speaker setup and the type of source you're listening to.



 While listening to a source, press STAN-DARD.

If the source is Dolby Digital, DTS, or Dolby Surround encoded, the proper decoding format will automatically be selected and shows in the display.

With two channel sources, press **STANDARD** repeatedly to select from:

- DD Pro Logic II MOVIE Up to 5.1 channel sound, especially suited to movie sources
- DD Pro Logic II MUSIC³ Up to 5.1 channel sound, especially suited to music sources
- DD Pro Logic II GAME Up to 5.1 channel sound, especially suited for video games
- PRO LOGIC 4.1 channel surround sound

Note

- 1 Stereo surround (matrix) formats are decoded accordingly using DD Pro Logic II MOVIE (see *Listening in surround sound* above for more on these decoding formats).
 - The Auto Surround feature is canceled if you connect headphones or select the multichannel analog inputs.
- 2 For more options using this button, see Using Stream Direct on page 24.
- 3 When listening to 2-channel sources in Dolby Pro Logic II Music mode, there are three further parameters you can adjust: Center Width, Dimension, and Panorama. See Setting the effect options below to adjust them.

Listening to your system

Using the Advanced surround effects

The Advanced surround feature creates a variety of surround effects. Try different modes with various soundtracks to see which you like. ¹



- Press 'ADV.SURR' repeatedly to select a listening mode.
 - **ACTION** Designed for action movies with dynamic soundtracks.
 - **DRAMA** Designed for movies with lots of dialog.
 - **MONOFILM** Creates surround sound from mono soundtracks.
 - ENT. SHOW Suitable for musical sources.
 - EXPANDED Creates an extra wide stereo field.²
 - TV SURR. Provides surround sound for both mono and stereo TV sources.
 - ADV. GAME Suitable for video games.
 - **SPORTS** Suitable for sports programs.
 - ROCK/POP Creates a live concert sound for rock and/or pop music.
 - UNPLUGED Suitable for acoustic music sources.
 - **X-STEREO** Gives multichannel sound to a stereo source, using all of your speakers.
 - **PHONESUR.** Creates the effect of overall surround with headphones.

Setting the effect options

When using surround effects, there are a number of settings you can adjust.

1 Press EFFECT/CH SEL repeatedly to select the setting you want to adjust.

Depending on the current status/ mode of the receiver, certain options may not appear. Check the table below for notes on this.

2 Use the LEVEL +/- buttons to set it as necessary.

See the table below for the options available for each setting. The defaults, if not stated, are listed in bold.

3 Press EFFECT/CH SEL again to adjust other settings.

Setting	What it does	Options
Center Width* (Applicable only when using a cen- ter speaker)	Spreads the center channel between the front right and left speakers, making it sound wider (higher settings) or narrower (lower settings).	0 to 7 Default: 3
Dimension*	Adjusts the surround sound balance from front to back, making the sound more distant (minus settings), or more forward (positive settings).	-3 to +3 Default: 0
Panorama*		
	to include surround speakers for a 'wraparound' effect.	ON
Effect	Sets the effect level for the currently selected Advanced Surround mode (each mode can be set separately).	10 to 90

^{*} Only available with 2ch sources in Dolby Pro Logic II Music mode.

Note

- If you press ADV.SURR with the headphones connected, PHONES SURROUND will automatically be selected.
- When an Advanced Surround listening mode is selected, the effect level can be adjusted using the **EFFECT** parameter in Setting the effect options below.
- 2 Use with Dolby Pro Logic for a stereo surround effect (stereo field is wider than Standard modes with Dolby Digital sources).

Listening in stereo

When you select **STEREO** you will hear the source through just the front left and right speakers (and possibly your subwoofer depending on your speaker settings). Dolby Digital and DTS multichannel sources are downmixed to stereo.



• While listening to a source, press STEREO/F.S.SURR for stereo playback.

Press repeatedly to switch between:

- STEREO The audio is heard with your surround settings and you can still use the Midnight, Loudness, and Tone functions.
- F.S.S.FOCUS See *Using Front Stage* Surround Advance below for more on this.
- F.S.S. WIDE See Using Front Stage Surround Advance below for more on this.


Using Front Stage Surround Advance

The Front Stage Surround Advance function allows you to create natural surround sound effects using just the front speakers and the subwoofer.



- While listening to a source, press STEREO/ F.S.SURR to select Front Stage Surround Advance modes.
 - **STEREO** See *Listening in stereo* above for more on this
 - F.S.S.FOCUS Use to provide a rich surround sound effect directed to the center of where the front left and right speakers sound projection area converges.

 F.S.S. WIDE – Use to provide a surround sound effect to a wider area than FOCUS mode.¹

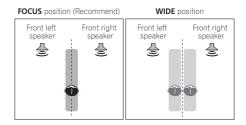

Using Stream Direct

Use the Stream Direct modes when you want to hear the truest possible reproduction of a source. All unnecessary signal processing is bypassed.



- While listening to a source, press AUTO SURR to select Stream Direct mode.
 - AUTOSURR. See Auto playback on page 22.
 - DIRECT Sources are heard according to the settings made in the Surround Setup (speaker setting, channel level, speaker distance), as well as with dual mono, Center Width, Dimension and Panorama settings. You will hear sources according to the number of channels in the signal. For analog sources, only Channel Level can be set. All other digital processing can not be set.

1 When using **F.S.S. WIDE**, a better effect can be obtained if Quick Setup is performed (see *Using the Quick Setup* on page 7).

Listening to your system

Choosing the input signal

· Default setting: AUTO

You need to hook up a component to both analog and digital inputs on the rear of the receiver to select between input signals.¹

Press SIGNAL SELECT (front panel) to select the input signal corresponding to the source component.

Each press cycles through the following:

- AUTO This automatically switches to DIGITAL if a digital source is detected, otherwise it remains on ANALOG.
- **ANALOG** Selects the analog inputs.
- **DIGITAL** Selects the digital input.

When set to **DIGITAL** or **AUTO**, **DI DIGITAL** lights when a Dolby Digital signal is input, and **DTS** lights when a DTS signal is input.

Using Virtual Surround Back (VSB)

Selecting this mode allows you to hear a virtual surround back channel through your surround speakers. For example, you can choose to listen to sources with no surround back channel information (for example, 5.1 encoded material) with emulated 6.1 encoding (**VSB ON**). Sometimes the material may sound better in the 5.1 format for which it was originally encoded. In this case you can simply switch it off (**VSB OFF**).²

Depending on the input signal and the Listening Mode, the Virtual Surround Back mode may not be effective.



 Press VSB MODE (front panel) to select a virtual surround back channel option.

Each press cycles through the options as follows:


- VSB ON Virtual Surround Back is always used (for example, on 5.1 encoded material)
- VSB OFF Virtual Surround Back mode is switched off


Note

- This receiver can only playback Dolby Digital, PCM (32 kHz to 96 kHz), DTS and WMA9 Pro digital signal formats. With other digital signal formats, set to **ANALOG**.
- You may get digital noise when a LD or CD player compatible with DTS is playing an analog signal. To prevent noise, make the proper digital connections (page 9) and set the signal input to **DIGITAL**.
- Some DVD players don't output DTS signals. For more details, refer to the instruction manual supplied with your DVD player. 2 The Virtual Surround Back mode is not effective when using headphones, Stream Direct, Stereo, Front Stage Surround Advance mode. It is also unavailable if the surround speaker is set to **NO** in *Speaker setting* on page 28.

Using Phase Control

This receiver's Phase Control feature uses phase correction measures to make sure your sound source arrives at the listening position in phase, preventing unwanted distortion and/or coloring of the sound (see illustration below).

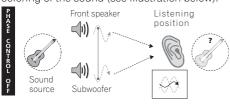

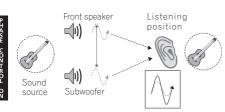

Phase Control technology provides coherent sound reproduction through the use of phase matching 1 for an optimal sound image at your listening position. The default setting is on and we recommend leaving Phase Control switched on for all sound sources.



• Press PHASE (PHASE CONTROL) to switch on phase correction.

Using Midnight and Loudness

The Midnight listening feature allows you to hear effective surround sound of movies at low volume levels. The effect automatically adjusts according to the volume at which you're listening. The Loudness listening feature can be used to get good bass and treble from music sources at low volume levels.

 Press MIDNIGHT (MIDNIGHT/LOUDNESS) to switch between MIDNIGHT, LOUDNESS, and OFF.

Enhancing dialog

· Default setting: OFF

The Dialog Enhancement feature localizes dialog in the center channel to make it stand out from other background sounds in a TV or movie soundtrack.

 Press DIALOG (DIALOGUE ENHANCEMENT) to switch dialog enhancement on or off.

Using the tone controls

Depending on what you are listening to, you may want to adjust the bass or treble using the front panel tone control.²

1 Press TONE to select the frequency you want to adjust.

Press to switch between **BASS** and **TREBLE**.

2 Use the MULTI JOG dial to change the amount of bass or treble as necessary.

Wait about five seconds for your changes to be input automatically.

Note

¹ Phase matching is a very important factor in achieving proper sound reproduction. If two waveforms are 'in phase', they crest and trough together, resulting in increased amplitude, clarity and presence of the sound signal. If a crest of a wave meets a trough (as shown in the upper section of the diagram above) then the sound will be 'out of phase' and an unreliable sound image will be produced.

² The tone controls are only available when Stereo or Front Stage Surround Advance mode are selected (except when **STEREO** is selected using **AUTO SURROUND**).

Listening to your system

Using the Sound Retriever

When audio data is removed during the compression process, sound quality often suffers from an uneven sound image. The Sound Retriever feature employs new DSP technology that helps bring CD quality sound back to compressed 2-channel audio by restoring sound pressure and smoothing jagged artifacts left over after compression.¹

 Press S.RETRIEVER (SHIFT+ 1) (SOUND RETRIEVER) to switch the sound retriever on or off.

Playing other sources

- 1 Turn on the power of the playback component.
- 2 Turn on the power of the receiver.
- 3 Select the source you want to playback. Use the input select buttons (INPUT SELECTOR).
- 4 Start playback of the component you selected in step 1.

Selecting the multichannel analog inputs

If you have connected a decoder or a DVD player with multichannel analog outputs to this receiver (page 10), you must select the analog multichannel inputs for surround sound.²

• Press DVD 5.1 (SHIFT+DVD) on the remote control or DVD 5.1 on the front panel.

To cancel playback from the multichannel inputs, use the **INPUT SELECTOR** buttons to select a different input signal.

Note

1 The Sound Retriever is only applicable to 2-channel sources.

² During playback from the multichannel inputs, you can't use any of the sound features/modes and only the volume and channel levels can be set.

Chapter 6:

The System Setup menu

Using the System Setup menu

The following section shows you how to make detailed settings to specify how you're using the receiver. It also explains how to fine-tune individual speaker system settings.



- 1 Press RECEIVER on the remote control, then press the SETUP button.
- 2 Use ↑/↓ to select the setting you want to adjust then press ENTER.
 - SP SETUP Specify the size, number, distance and overall balance of the speakers you've connected (see Manual speaker setup below).
 - IN ASSIG. Specify what you've connected to the digital and component video inputs (see *The Input Assign menu* on page 30).
 - OTHER Make customized settings to reflect how you are using the receiver (see The Other setup menu on page 31).

Manual speaker setup

These settings optimize surround sound performance (if you're satisfied with the settings made in *Using the Quick Setup* on page 7, adjustment may not be necessary). You only need to make these settings once (unless you change the placement of your current speaker system or add new speakers).

- 1 Select SP SETUP from the System Setup menu.
- 2 Use ↑/↓ to select the setting you want to adjust then press ENTER.
- **SP SET** Specify size / number of speakers connected (see *Speaker setting* below).
- X.OVER Specify which frequencies will be sent to the subwoofer (see Crossover network below).
- CH LEVEL Adjust overall balance of your speaker system (see Channel level below).
- **SP DISTN.** Specify the distance of your speakers from the listening position (see *Speaker Distance* below).
- 3 Press RETURN after making the adjustments necessary for each setting.

Speaker setting

Use this setting to specify your speaker configuration (size, number of speakers).

- 1 Select SP SET from the SP SETUP menu.
- 2 Use ↑/↓ to choose the speaker(s) that you want to set then select a speaker size. Use ←/→ to select the size (and number) of each of the following speakers:
 - Front (F) Select LARGE if your front speakers reproduce bass frequencies effectively, or if you didn't connect a subwoofer. Select SMALL to send the bass frequencies to the subwoofer.¹

Note

1 If you select **SMALL** for the front speakers the subwoofer is fixed to **YES**. Also, the center, surround, and surround back speakers can't be set to **LARGE** if the front speakers are set to **SMALL**. In this case, all bass frequencies are sent to the subwoofer.

The System Setup menu

- Center (C) Select LARGE if your center speaker reproduces bass frequencies effectively, or select SMALL to send bass frequencies to the other speakers or subwoofer. If you didn't connect a center speaker, choose NO (the center channel is sent to the other speakers).
- Surround (S) Select LARGE if your surround speakers reproduce bass frequencies effectively. Select SMALL to send bass frequencies to the other speakers or subwoofer. If you didn't connect surround speakers choose NO (the sound of the surround channels is sent to the other speakers).
- Subwoofer (SW) LFE signals and bass frequencies of channels set to SMALL are output from the subwoofer when YES is selected. 1 Choose the PLUS setting if you want the subwoofer to output bass sound continuously or you want deeper bass (the bass frequencies that would normally come out the front and center speakers are also routed to the subwoofer). If you did not connect a subwoofer choose NO (the bass is output from other speakers).

Crossover network

• Default setting: 100Hz

This setting decides the cutoff between bass sounds playing back from the speakers selected as **LARGE**, or the subwoofer, and bass sounds playing back from those selected as **SMALL**. It also decides where the cutoff will

be for bass sounds in the LFE channel.

1 Select 'X.OVER' from the SP SETUP menu.

2 Use ←/→ to choose the frequency cutoff point.

Frequencies below the cutoff point will be sent to the subwoofer (or **LARGE** speakers).

Channel level

Using these settings, you can adjust the overall balance of your speaker system.

- 1 Select CH LEVEL from the SP SETUP menu.
- 2 Use ←/→ to select a setup option.
 - T. TONE M. Move the test tone manually from speaker to speaker and adjust individual channel levels.
 - T. TONE A. Adjust channel levels as the test tone moves from speaker to speaker automatically.
- 3 Confirm your selected setup option. The test tones will start after you press ENTER ³
- 4 Adjust the level of each channel using ←/
 →.

If you selected **T. TONE M.**, use **↑**/**↓** to switch speakers.

The **T. TONE A.** setup outputs test tones in the following order (depends on speaker settings):

$$L \rightarrow C \rightarrow R \rightarrow RS \rightarrow LS \rightarrow SW$$

Adjust the level of each speaker as the test tone is emitted.⁴

Note

If you can't get good bass results, listen to the bass response with the subwoofer set to **PLUS** and **YES** or the front speakers set to **LARGE** and **SMALL** alternatively and let your ears judge which sounds best. If you're having problems, the easiest option is to route all the bass sounds to the subwoofer by selecting **SMALL** for the front speakers.

- 2 For more on selecting the speaker sizes, see Speaker setting above.
- 3 After the volume increases to the reference level, test tones will be output.
- 4 If you are using a Sound Pressure Level (SPL) meter, take the readings from your main listening position and adjust the level of each speaker to 75 dB SPL (C-weighting/slow reading).
 - The subwoofer test tone is output at low volumes. You may need to adjust the level after testing with an actual soundtrack.
- You can change the channel levels at any time by using **EFFECT/CH SEL** and **+/-** on the remote control. You can set two channel levels: one for **DVD 5.1** and one for the listening modes.

The System Setup menu

Speaker Distance

For good sound depth and separation from your system, you need to specify the distance of your speakers from the listening position. The receiver can then add the proper delay needed for effective surround sound.

- 1 Select 'SP DISTN.' from the SP SETUP menu.
- 2 Use **↑**/**↓** to choose the speaker that you want then set the distance.

Use \leftarrow/\Rightarrow to adjust the distance of each speaker (in 0.5 ft. (15 cm) increments).

The Input Assign menu

You only need to make settings in the Input Assign menu if you didn't hook up your digital equipment according to the default settings for the digital inputs, or if you have connected equipment using component video cables.

- 1 Select 'IN ASSIG.' from the System Setup menu.
- 2 Use ↑/↓ to select the setting you want to adjust then press ENTER.
 - **DIG. IN** See Assigning the digital inputs below.
 - **COMP. IN** See Assigning the component video inputs below.
- 3 Press RETURN after making the adjustments necessary for each setting.

Assigning the digital inputs

· Default settings:

COAX 1 (coaxial) – DVD COAX 2 (coaxial) – DVR

OPT 1 (optical) – CD

You only need to do this if you didn't connect your digital components according to the defaults above. This tells the receiver what component is connected to which terminal so it corresponds to the buttons on the remote.

1 Select DIG. IN from the IN ASSIG. menu.

2 Use ↑/↓ to select the number of the digital input to which you've connected your digital component.

The numbers correspond with the numbers beside the inputs on the back of the receiver.

- 3 Select the component that corresponds with the one you connected to that input.
 - Use the ←/→ buttons and ENTER to select DVD, TV, CD, CDR, DVR or OFF.
 - If you assign a digital input to a certain function (for example, **DVD**) then any digital inputs previously assigned to that function will automatically be switched off.

Assigning the component video inputs

Default settings:

COMP 1 - DVD

COMP 2 - TV

COMP 3 – DVR

If you didn't make component video connections according to the defaults above, you must assign the numbered input to the component you've connected (or else you may see the video signal of a different component). For more on this, see *Using the component video jacks* on page 12.

- 1 Select COMP. IN from the IN ASSIG. menu.
- 2 Use ↑/↓ to select the number of the component video input to which you've connected your video component.

The numbers match the numbers beside the inputs on the back of the receiver.

- 3 Select the component that corresponds with the one you connected to that input.
 - Use the ←/⇒ buttons and ENTER to select DVD, TV, DVR or OFF.
 - Make sure you have connected the audio from the component to the corresponding inputs on the rear of the receiver.

The System Setup menu

 If you connect any source component to the receiver using a component video input, you should also have your TV connected to this receiver's COMPONENT VIDEO MONITOR OUT jacks.

The Other setup menu

The Other menu is where you can make customized settings to reflect how you are using the receiver.

- 1 Select OTHER from the System Setup menu.
- 2 Use **↑**/**↓** to select the setting you want to adjust then press ENTER.

If you are doing this for the first time, you may want to adjust these settings in order:

- **DRC** Specify the amount of dynamic range adjustment to Dolby Digital soundtracks (see *Dynamic Range Control Setup* below).
- **DUALMONO** Isolate one channel when listening to discs with dual mono encoding (see *Dual Mono Setup* below).
- LFE ATT Set the attenuator level for the LFE channel (LFE Attenuator Setup below).
- 3 Use ←/→ to make the adjustments necessary for each setting, pressing RETURN to confirm after each screen.

Dynamic Range Control Setup

· Default setting: OFF

Specifies the amount of dynamic range adjustment to Dolby Digital or DTS soundtracks:

- DRC OFF No dynamic range adjustment (use when listening at higher volume).
- DRC MAX Dynamic range is reduced (loud sounds are reduced in volume while quieter sounds are increased).
- DRC MID Mid setting.

Note

1 This setting works only with dual mono encoded Dolby Digital and DTS soundtracks.

Dual Mono Setup

Default setting: CH1

Specifies how dual mono encoded Dolby Digital soundtracks should be played:¹

- CH1 Only channel 1 is played
- CH2 Only channel 2 is played
- **CH1 CH2** Both channels are played through the front speakers

LFE Attenuator Setup

Default setting: ATT 0 dB

Set the LFE attenuator as necessary to prevent ultra-low bass tones (included with some Dolby Digital and DTS audio sources) from distorting the sound from the speakers:

- **LFEATT 0** No limiting (recommended setting)
- LFEATT 10 10dB of limiting
- LFEATT ** No sound from LFE channel

Chapter 7: Using the tuner

Listening to the radio

The following steps show you how to tune in to FM and AM radio broadcasts and memorize the frequency for recall later.

- 1 Press AM or FM to select the tuner band.
- 2 Tune to a station.

There are three ways to do this:

Automatic tuning – Press and hold **TUNING +/**– for about a second. Searching automatically stops at the next station.

Manual tuning – To change the frequency one step at a time, press **TUNING** +/–.

High speed tuning – Press and hold **TUNING** +/- continuously.

If the signal is weak, press the **MPX** button to switch the receiver into mono reception mode.

Saving station presets

This receiver can memorize up to 30 stations, stored in three banks of 10 stations each.¹

- 1 Tune to a station you want to memorize.
- 2 Press (SHIFT+) TUNER EDIT.

The display shows **ST. MEMORY**, then a blinking memory class.

3 Press CLASS to select one of the three classes then press STATION (+/-) to select the station preset you want.

Use the **MULTI JOG** dial after pressing **STATION** (front panel) to select station presets.

4 Press ENTER to store the station.

Naming station presets

You can name your presets for easy recall.

- **1** Choose the preset you want to name. See *Listening to station presets* below.
- 2 Press (SHIFT+) TUNER EDIT.

A cursor appears at the first character position.

- **3 Input the name you want then press ENTER.** Names can be up to four characters long.
 - Use the MULTI JOG dial (front panel) or the STATION +/- buttons (remote) to select characters, and ENTER to confirm. If no character is input, a space is input.



 Once you have named a station preset, you can press **DISPLAY** when listening to a station to switch the display between the name and the frequency.

Listening to station presets

You will need to have some presets stored to do this. See *Saving station presets* on page 32 if you haven't done this already.

- 1 Press AM or FM to select the tuner.
- 2 Press CLASS to select the class in which the station is stored.

Press repeatedly to cycle through classes A, B and C.

3 Press STATION (+/-) to select the station preset you want.



1 When saving an FM frequency, the MPX setting is also stored.

Chapter 8: Making recordings

Making an audio or a video recording

You can make an audio or a video recording from the built-in tuner, or from an audio or video source connected to the receiver (such as a CD player or TV).¹

Keep in mind you can't make a digital recording from an analog source or vice-versa, so make sure the components you are recording to/from are hooked up in the same way (see *Connecting up* on page 8 for more on connections).



- 1 Select the source you want to record. Use the input select buttons (INPUT SELECTOR).
- **2** Select the input signal (if necessary). Press SIGNAL SELECT (front panel) to select the input signal corresponding to the source component (see page 25 for more on this).
- **3** Prepare the source you want to record. Tune to the radio station, load the CD, video, DVD etc.

4 Prepare the recorder.

Insert a blank tape, MD, video etc. into the recording device and set the recording levels. Refer to the instructions that came with the recorder if you are unsure how to do this. Most video recorders set the audio recording level automatically—check the component's instruction manual if you're unsure.

5 Start recording, then start playback of the source component.



If you are recording a video source, you need to use the same type of connection for the source as for the recorder. For example, you can't record a component hooked up to composite video jacks with a recorder hooked up to the component video outputs (see *Connecting other video components* on page 12 for more on video connections).

² The receiver's volume, balance, tone (bass, treble, loudness), and surround effects have no effect on the recorded signal.

Chapter 9:

Additional information

Troubleshooting

Incorrect operations are often mistaken for trouble and malfunctions. If you think that there is something wrong with this component, check the points below. Sometimes the trouble may lie in another component. Investigate the other components and electrical appliances being used. If the trouble cannot be rectified even after exercising the checks listed below, ask your nearest Pioneer authorized service center or your dealer to carry out repair work.

 If the unit does not operate normally due to external effects such as static electricity disconnect the power plug from the outlet and insert again to return to normal operating conditions.

Problem	Remedy
The power does not turn on.	 Disconnect the power plug from the outlet, and insert again. Make sure there are no loose strands of speaker wire touching the rear panel. This could cause the receiver to shut off automatically. If the power shuts off automatically, take the unit to your nearest Pioneer authorized service center or your dealer for servicing.
No sound is output when a function is selected.	 Make sure the component is connected correctly (refer to Connecting up on page 8). Press MUTE on the remote control to turn muting off.
No image is output when a function is selected.	 Make sure the component is connected correctly (refer to Connecting up on page 8). Select the correct component (use the input select buttons).
Considerable noise in radio broadcasts.	Connect the antenna (page 13) and adjust the position for best reception. Route any loose cables away from the antenna terminals and wires. Fully extend the FM wire antenna, position for best reception, and secure to a wall (or connect an outdoor FM antenna). Connect an additional internal or external AM antenna (page 13). Turn off equipment causing interference or move it away from the receiver (or move antennas farther away from equipment causing noise).
Broadcast stations cannot be selected automatically.	Connect an outdoor antenna (refer to page 13).
No sound from surround or center speakers.	 Connect the speakers properly (refer to page 14). Refer to Speaker setting on page 28 to check the speaker settings. Refer to Channel level on page 29 to check the speaker levels.

Additional information

Problem	Remedy
No sound from subwoofer.	 Make sure the subwoofer is switched on. If the subwoofer has a volume knob, make sure it's turned up. The Dolby Digital or DTS source you are listening to may not have an LFE channel. Switch the subwoofer setting in <i>Speaker setting</i> on page 28 to YES or PLUS. Switch the <i>LFE Attenuator Setup</i> on page 31 to LFEATT 0 or LFEATT 10.
The PHASE CONTROL feature doesn't seem to have an audible effect.	If applicable, check that the lowpass filter switch on your subwoofer is off, or the lowpass cutoff is set to the highest frequency setting. If there is a PHASE setting on your subwoofer, set it to 0° (or depending on the subwoofer, the setting where you think it has the best overall effect on the sound). Make sure the speaker distance setting is correct for all speakers (see Speaker Distance on page 30).
Noise during playback of a cassette deck.	Move the cassette deck further from your receiver, until the noise disappears.
No sound is output or a noise is output when software with DTS is played back.	Set the digital volume level of the player to full, or to the neutral position.
During a playback search, noise is output from a DTS compatible CD player.	This is not a malfunction, but be sure to turn the volume down to prevent the output of loud noise from your speakers.
Can't operate the remote control.	 Replace the batteries (refer to page 5). Operate within 7 m (23 ft.), 30° of the remote sensor on the front panel (refer to page 5). Remove the obstacle or operate from another position. Avoid exposing the remote sensor on the front panel to direct light.
The display is dark or off.	Press DIMMER on the remote repeatedly to return to the default.

Resetting the main unit

Use this procedure to reset all the receiver's settings to the factory default. Use the front panel controls to do this.

- 1 Switch the receiver into standby.
- 2 While holding down the TONE button, press and hold the \circlearrowleft STANDBY/ON button for about three seconds.
- 3 When you see RESET? appear in the display, press the ENTER button.

OK? shows in the display.

4 Press SETUP to confirm.

OK appears in the display to indicate that the receiver has been reset to the factory default settings.

Switching the speaker impedance

We recommend using speakers of 8 Ω with this system, but it is possible to switch the impedance setting if you plan to use speakers with a 6 Ω impedance rating.

With the receiver in standby, press O STANDBY/ON while holding down the QUICK SETUP button.

Each time you do this, you switch between the impedance settings:

- **SP 6 OHM** Use this setting if your speakers are rated at 6 Ω .
- **SP 8 OHM** Use this setting if your speakers are rated at 8 Ω or more.

Power cord caution

Handle the power cord by the plug. Do not pull out the plug by tugging the cord and never touch the power cord when your hands are wet as this could cause a short circuit or an electric shock. Do not place the unit, a piece of furniture, etc., on the power cord, or pinch the cord. Never make a knot in the cord or tie it with other cords. The power cords should be routed such that they are not likely to be stepped on. A damaged power cord can cause a fire or give you an electrical shock. Check the power cord once in a while. When you find it damaged, ask your nearest Pioneer authorized service center or your dealer for a replacement.

Specifications

Amplifier section

Continuous power output (stereo)

Front . .110 W (20 Hz to 20 kHz, THD 0.2 %, 8 Ω) 1

•	Rated power output
	(surround / 20 Hz to 20 kHz, THD 0.07 %, 8 Ω)
Fro	ont90 W per channel

Front	 .90 W per channel
Center	 90 W
Surround	 .90 W per channel

Rated power output (surround / 1 kHz, THD 1 %, 8 Ω)

Front	120 W per channel
Center	120 W
Surround	120 W per channel

Audio section

• Input (Sensitivity/Impedance)

CD, DVR/VCR, CD-R/TAPE/MD, DVD/LD, TV/SAT......200 mV/47 k Ω

Frequency response

CD, DVR/VCR, CD-R/TAPE/MD, DVD/LD, TV/SAT......5 Hz to 100 000 Hz ±\(\) dB

Output (Level/Impedance)

Tone control

Bass	± 6 dB (100 Hz)
Treble	± 6 dB (10 kHz)
Loudness +10	dB/+5 dB (100 Hz/10 kHz)
	(at volume level -50 dB)

Signal-to-Noise Ratio (IHF, short circuited, A network)

CD, DVR/VCR, CD-R/TAPE/MD,
DVD/LD, TV/SAT96 dB

• Signal-to Noise Ratio [EIA, at 1 W (1 kHz)] CD, DVR/VCR, CD-R/TAPE/MD,

DVD/LD, TV/SAT......79 dB

Note

- 1 Continuous average power output of 110 watts* per channel, min., at 8 ohms, from 20 Hz to 20 000 Hz with no more than 0.2 %** total harmonic distortion (front).
 - * Measured pursuant to the Federal Trade Commission's Trade Regulation rule on Power Output Claims for Amplifiers.
 - ** Measured by Audio Spectrum Analyzer.

Additional information

Video Section
• Input (Sensitivity/Impedance)
Output (Level/Impedance) DVR/VCR, MONITOR OUT 1 Vp-p/75 Ω
• Frequency response DVR/VCR, DVD/LD, TV/SAT ⇒ MONITOR5 Hz to 7 MHz ½ dB Signal-to-Noise Ratio
• Input (Sensitivity)
• Output (Level/Impedance)
• Frequency response DVD/LD, TV/SAT ⇒ MONITOR5 Hz to 40 MHz ± dd d
Frequency Range 87.5 MHz to 108 MHz Usable Sensitivity Mono:13.2 dBf, IHF
$\begin{array}{c} (1.3~\mu\text{V}/75~\Omega)\\ \text{50 dB Quieting Sensitivity.} & \dots & \text{Mono: } 20.2~\text{dB}\\ \text{Stereo: } 38.6~\text{dBf} \end{array}$
Signal-to-Noise Ratio Mono: 73 dB (at 85 dBf) Stereo: 70 dB (at 85 dBf)
Distortion
Antenna Input (DIN) 75 Ω unbalanced
$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$

Miscellaneous

Power requirementsAC 120V / 60 Hz
Power consumption 320 W / 430 VA
In standby
Dimensions
420 (W) mm x 158 (H) mm x 352.5 (D) mm
16 ⁹ / ₁₆ (W) in. x 6 ¹ / ₄ (H) in. x 13 ⁷ / ₈ (D) in.

Furnished Parts

AM loop antenna	 . 1
FM wire antenna	 . 1
Dry cell batteries (AA size IEC R6)	 2
Remote control	 . 1
These operating instructions	

Weight (without package) 8.6 kg (19 lb)



 Specifications and the design are subject to possible modifications without notice, due to improvements.

Cleaning the unit

- Use a polishing cloth or dry cloth to wipe off dust and dirt.
- When the surface is dirty, wipe with a soft cloth dipped in some neutral cleanser diluted five or six times with water, and wrung out well, and then wipe again with a dry cloth. Do not use furniture wax or cleansers.
- Never use thinners, benzine, insecticide sprays or other chemicals on or near this unit, since these will corrode the surface.

This product is for general household purposes. Any failure due to use for other than household purposes (such as long-term use for business purposes in a restaurant or use in a car or ship) and which requires repair will be charged for even during the warranty period.

K041_En

Additional information





Dear Customer:

Selecting fine audio equipment such as the unit you've just purchased is only the start of your musical enjoyment. Now it's time to consider how you can maximize the fun and excitement your equipment offers. This manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group want you to get the most out of your equipment by playing it at a safe level. One that lets the sound come through loud and clear without annoying blaring or distortion-and, most importantly, without affecting your sensitive hearing.

Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

To establish a safe level:

- · Start your volume control at a low setting.
- Slowlý increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.

Once you have established a comfortable sound level:

Set the dial and leave it there.

Taking a minute to do this now will help to prevent hearing damage or loss in the future. After all, we want you listening for a lifetime.

We Want You Listening For A Lifetime

Used wisely, your new sound equipment will provide a lifetime of fun and enjoyment. Since hearing damage from loud noise is often undetectable until it is too late, this manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group recommend you avoid prolonged exposure to excessive noise. This list of sound levels is included for your protection.

Decibel Level Example

- 30 Quiet library, soft whispers
- 40 Living room, refrigerator, bedroom away from traffic
- 50 Light traffic, normal conversation, quiet office
- Air conditioner at 20 feet, sewing machine Vacuum cleaner, hair dryer, noisy restauran
- 70 Vacuum cleaner, hair dryer, noisy restaurant 80 Average city traffic, garbage disposals, alarm clock at two feet.

THE FOLLOWING NOISES CAN BE DANGEROUS UNDER CONSTANT EXPOSURE

- 90 Subway, motorcycle, truck traffic, lawn mower
- 100 Garbage truck, chain saw, pneumatic drill
- 120 Rock band concert in front of speakers, thunderclap
- 140 Gunshot blast, jet plane
- 180 Rocket launching pad

Information courtesy of the Deafness Research Foundation.





S001_Er



Ce symbole de l'éclair, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, à l'intérieur du coffret de l'appareil, de "tensions dangereuses" non isolées d'une grandeur suffisante pour représenter un risque d'électrocution pour les êtres humains

ATTENTION DANGER D'ELECTROCUTION **NE PAS OUVRIR**

ATTENTION:

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION. NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. CONFIER TOUT ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ UNIQUEMENT.



Ce point d'exclamation, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence. dans les documents qui accompagnent l'appareil, d'explications importantes du noint de vue de l'exploitation ou de l'entretien

D1-4-2-3 Fr

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

D8-10-1-3 EF

Nous vous remercions pour cet achat d'un produit Pioneer.

Nous vous demandons de lire soigneusement ce mode d'emploi; vous serez ainsi à même de faire fonctionner l'appareil correctement. Après avoir bien lu le mode d'emploi, rangezle dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Si la fiche d'alimentation secteur de cet appareil ne convient pas à la prise secteur à utiliser, la fiche doit être remplacée par une appropriée.

Ce remplacement et la fixation d'une fiche secteur. sur le cordon d'alimentation de cet appareil doivent être effectués par un personnel de service qualifié. En cas de branchement sur une prise secteur, la fiche de coupure peut provoquer une sérieuse décharge électrique. Assurez-vous qu'elle est éliminée correctement après sa dépose. L'appareil doit être déconnecté en débranchant sa fiche secteur au niveau de la prise murale si vous prévoyez une période prolongée de non utilisation (par exemple avant un départ en vacances).

D3-4-2-2-1a_A_Fr

NOTE IMPORTANTE SUR LE CABLE D'ALIMENTATION

Tenir le câble d'alimentation par la fiche. Ne pas débrancher la prise en tirant sur le câble et ne pas toucher le câble avec les mains mouillées. Cela risque de provoquer un court-circuit ou un choc électrique. Ne pas poser l'appareil ou un meuble sur le câble. Ne pas pincer le câble. Ne pas faire de noeud avec le câble ou l'attacher à d'autres câbles. Les câbles d'alimentation doivent être posés de façon à ne pas être écrasés. Un câble abîmé peut provoquer un risque d'incendie ou un choc électrique. Vérifier le câble d'alimentation de temps en temps. Contacter le service après-vente PIONEER le plus proche ou le revendeur pour un remplacement. S002 Fr

CAUTION

PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT USE THIS (POLARIZED) PLUG WITH AN EXTENSION CORD. RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE

ATTENTION - POUR PREVENIR LES CHOCS ELECTRIQUES NE PAS UTILISER CETTE FICHE POLARISEE AVEC UN PROLONGATEUR UNE PRISE DE COURANT OU UNE AUTRE SORTIE DE COURANT, SAUF SI LES LAMES PEUVENT ETRE INSEREES A FOND SANS EN LAISSER AUCUNE PARTIE A DECOUVVERT. D2-4-4-1_EF

"DTS" est une marque déposée de DTS, Inc. et "DTS 96/24" est une marque commerciale de DTS, Inc.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Table des matières	05 Écoute de sources à l'aide de
O1 PréparatifsVérification des accessoires livrés avecl'appareil5Chargement des piles5Portée de la télécommande5Installation du récepteur5	votre systèmeLecture en mode Auto22Écoute d'une source en son surround22Utilisation des effets surround avancés23Réglage des options d'effet23Écoute en mode stéréo24Utilisation de la fonction Front StageSurround Advance24
02 Guide en 5 minutesPrésentation de l'appareil de cinémaà domicile6Ecoute en son surround6Utilisation de la touche de réglage rapideQuick Setup7	Utilisation des modes Stream Direct
03 Raccordements Raccordements des câbles 8 Câbles audio analogiques 8 Câbles audio numériques 8 Câbles vidéo 8 Raccordement d'un téléviseur et d'un lecteur	Utilisation des commandes de tonalité
de DVD Raccordement des sorties analogiques multicanaux 10 Raccordement d'un récepteur satellite ou d'un boîtier décodeur numérique 10 Raccordement d'autres appareils audio 11 A propos du décodeur WMA9 Pro 11 Raccordement d'autres appareils vidéo 12 Utilisation des prises femelles vidéo en composantes 12 Raccordement des antennes 13 Utilisation des antennes 13 Utilisation des enceintes 14 Bornes d'enceinte 15 Conseils d'installation des enceintes 15 Schéma de disposition des enceintes 15	système Utilisation du menu de configuration du système. 28 Réglage manuel des enceintes 28 Réglage des enceintes 29 Niveau des canaux 29 Distance des enceintes 30 Menu d'affectation d'entrée. 30 Menu de configuration Other. 31 Configuration du contrôle de la plage dynamique 31 Réglage mono double 31 Réglage de l'atténuateur LFE 31
O4 Commandes et affichages Panneau frontal. 16 Affichage. 17 Télécommande 19	07 Utilisation du tuner Pour écouter la radio

08 Pour faire un enregistrement Faire un enregistrement audio ou vidéo 33
09 Information complémentaire Guide de dépannage 34 Réinitialisation de l'appareil principal 3! Permutation de l'impédance des enceintes 36 Précautions d'usage pour le cordon d'alimentation 36 Spécifications 36 Nettoyage de l'appareil 35

Chapitre 1:


Préparatifs

Vérification des accessoires livrés avec l'appareil

Veuillez vérifier que les accessoires suivants sont livrés avec l'appareil:

- · Antenne cadre AM
- · Antenne filaire FM
- Piles à anode sèche AA IEC R6 (pour vérifier le bon fonctionnement du système) x 2
- Télécommande
- · Ce mode d'emploi

Chargement des piles

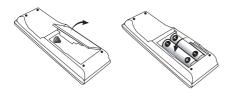



Important


Une mauvaise utilisation des piles peut provoquer des accidents tels que fuites ou explosions. Veuillez observer les recommandations suivantes:

- N'utilisez jamais des piles neuves et usagées dans le même appareil.
- Insérez les piles en respectant les indications de polarité situées à l'intérieur du boîtier.
- Des piles de même forme peuvent avoir des voltages différents. N'utilisez jamais des piles de voltage différent dans le même appareil.
- Au moment d'éliminer les piles usagées, veuillez respecter les réglementations gouvernementales ou les recommandations publiques relatives à la protection de l'environnement en vigueur dans votre pays ou région.

Portée de la télécommande

La télécommande ne fonctionnera pas correctement:

- Si des obstacles se trouvent entre la télécommande et le capteur de télécommande du récepteur.
- Si le capteur de télécommande est exposé à la lumière directe du soleil ou à un éclairage fluorescent.
- Si le récepteur se trouve à proximité d'un appareil qui émet des rayons infrarouges.
- Si le récepteur reçoit simultanément des signaux en provenance d'une autre télécommande à infrarouges.

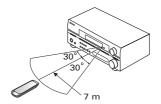

Installation du récepteur

 Lors de l'installation de l'appareil, assurezvous que ce dernier est posé sur une surface plane et stable.

N'installez pas l'appareil dans les endroits suivants:

- sur un téléviseur couleur (les images à l'écran pourraient être déformées)
- à proximité d'une platine à cassettes (ou d'un appareil qui produit un champ magnétique). Le son pourrait s'en trouver affecté.
- à la lumière directe du soleil
- à l'humidité
- à des températures extrêmes
- en présence de vibrations ou autres mouvements
- à la poussière
- à la fumée ou aux émanations graisseuses (cuisine par ex.)

Chapitre 2:

Guide en 5 minutes

Présentation de l'appareil de cinéma à domicile

Le système de cinéma à domicile repose sur l'utilisation de pistes audio multiples qui permettent de créer un son surround, et vous donne ainsi l'impression d'être au centre de l'action ou du concert. La qualité du son surround émise par le système de cinéma à domicile dépend non seulement de la configuration de vos enceintes, mais également de la source et des réglages sonores du récepteur.

Ce récepteur décodera automatiquement des sources Dolby Digital, DTS ou Dolby Surround multicanaux, en fonction de la configuration de vos enceintes. Le plus souvent, vous n'aurez pas à modifier les réglages pour obtenir un son fidèle; ceci dit, les diverses possibilités qui s'offrent à vous (écoute d'un CD avec son surround à canaux multiples par ex.) sont expliquées dans Écoute de sources à l'aide de votre système à la page 22.

Ecoute en son surround

Ce récepteur a été conçu en vue d'un réglage le plus simple possible ; ainsi, grâce au guide rapide d'installation suivant, vous devriez pouvoir régler votre appareil en mode surround en un rien de temps. Le plus souvent, vous pouvez laisser votre récepteur sur les réglages par défaut.

 Assurez-vous que tous les raccordements ont été effectués correctement avant de raccorder le récepteur au secteur.


1 Raccordez votre téléviseur et votre lecteur de DVD.

Reportez-vous à la section Raccordement d'un téléviseur et d'un lecteur de DVD à la page 9 pour ce faire. Pour bénéficier de l'effet surround, vous devez raccorder le lecteur de DVD au récepteur à l'aide d'un cordon numérique.

2 Raccordez vos enceintes et positionnezles de sorte à bénéficier d'un son surround optimal.

Consultez Raccordement des enceintes à la page 14.

L'emplacement des enceintes aura un effet déterminant sur la qualité du son. Positionnez-les comme indiqué dans l'illustration suivante pour optimiser l'effet de son surround. Reportez-vous également à la section *Conseils d'installation des enceintes* à la page 15 pour plus d'informations à ce sujet.

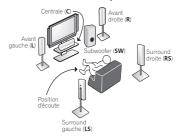

3 Branchez et allumez le récepteur, suivi du lecteur de DVD, du subwoofer et du téléviseur. Assurez-vous d'avoir bien raccordé la sortie vidéo du téléviseur au récepteur. Veuillez consulter le mode d'emploi du téléviseur en cas de doute.

4 Appuyez sur la touche de réglage rapide QUICK SETUP située sur le panneau frontal pour définir la configuration des enceintes, la taille de la pièce et la position d'écoute.

Utilisez le cadran **MULTI JOG** pour sélectionner **ENTER** et confirmer votre sélection. Consultez *Utilisation de la touche de réglage rapide Quick Setup* ci-dessous pour de plus amples informations à ce sujet.

5 Lancez la lecture d'un DVD et réglez le volume.

Assurez-vous que le message **DVD**, indiquant que l'entrée du lecteur de DVD est sélectionnée, s'affiche sur le récepteur. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche **DVD** de la télécommande pour régler le récepteur sur l'entrée du lecteur de DVD.

Vous avez la possibilité de sélectionner d'autres options sonores. Veuillez consulter Écoute de sources à l'aide de votre système à la page 22 pour obtenir de plus amples informations à ce sujet. Reportez-vous également à la section Menu de configuration du système à la page 28 pour plus d'options de configuration.

Remarque


1 En fonction de votre lecteur de DVD ou des disques sources, il est possible que vous n'obteniez qu'un son stéréo deux canaux numérique et analogique. Si tel est le cas, le mode d'écoute doit être réglé sur **STANDARD** (ceci devrait déjà être fait—sinon, consultez Écoute d'une source en son surround à la page 22) si vous désirez obtenir un son surround multicanaux.

Utilisation de la touche de réglage rapide Quick Setup

La touche Quick Setup vous permet de mettre en marche votre système en appuyant sur un minimum de touches. Le récepteur définit automatiquement les réglages nécessaires lorsque vous avez sélectionné la configuration des enceintes, la taille de la pièce et la position d'écoute.

Si vous désirez procéder à des réglages plus spécifiques, reportez-vous à la section *Menu de configuration du système* à la page 28.

Utilisez les touches de commande du panneau frontal pour exécuter les opérations suivantes:

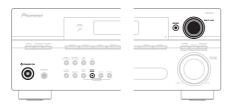

- 2 Appuyez sur la touche QUICK SETUP.
- 3 Utilisez le cadran MULTI JOG pour choisir le réglage du subwoofer.

Sélectionnez **YES** ou **NO**, selon si vous avez ou non raccordé un subwoofer.

- 4 Appuyez sur la touche ENTER.
- 5 Utilisez le cadran MULTI JOG pour définir la configuration des enceintes.

Si vous avez sélectionné **YES** comme réglage du subwoofer à l'étape 3, les choix suivants s'offrent à vous :

Si vous avez sélectionné **NO** comme réglage du subwoofer à l'étape 3, les choix suivants s'offrent à vous :

2.0ch - 3.0ch - 4.0ch - 5.0ch

 Consultez le tableau ci-dessous pour définir la configuration des enceintes qui correspond à votre système.

	Enceintes avant		Enceintes surround	Sub Woofer
2.0 ch	V			
2.1 ch	√			
3.0 ch	√	√		
3.1 ch	√	√		√
4.0 ch	√		√	
4.1 ch	√		√	√
5.0 ch	√		√	
5.1 ch	√	√	√	√

6 Appuyez sur la touche ENTER.

7 Utilisez le cadran MULTI JOG pour définir la taille de la pièce.

En fonction de la distance entre vos enceintes et la position d'écoute, sélectionnez Small (petite), Medium (moyenne) ou Large (grande) (**S**, **M** ou **L**), **M** correspondant à une pièce de taille moyenne.

- 8 Appuyez sur la touche ENTER.
- 9 Utilisez le cadran MULTI JOG pour définir votre position d'écoute.

Vous avez le choix entre les options suivantes:

- FWD Si votre position d'écoute est plus proche des enceintes avant que des enceintes surround
- MID Si votre position d'écoute est à égale distance des enceintes avant et des enceintes surround
- BACK Si votre position d'écoute est plus proche des enceintes surround que des enceintes avant

10 Appuyez sur ENTER pour confirmer votre configuration.

La fenêtre affiche la configuration des enceintes, la taille de la pièce et la position d'écoute que vous avez sélectionnées.

Chapitre 3:

Raccordements

Raccordements des câbles

Veillez à ne pas plier les câbles par dessus l'appareil (conformément à l'illustration). Dans ce cas, le champ magnétique produit par les transformateurs de l'appareil pourrait provoquer le ronflement des enceintes.




Important

- Avant tout raccordement ou toute modification de raccordement, mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Avant de débrancher le cordon d'alimentation, mettez l'appareil en veille.

Câbles audio analogiques

Utilisez des câbles phono stéréo RCA pour raccorder les appareils audio analogiques. Ces câbles sont le plus souvent rouges et blancs ; les fiches rouges doivent être raccordées aux bornes R (côté droit) et les fiches blanches aux bornes L (côté gauche).

Câbles audio analogiques

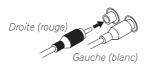

Câbles audio numériques

Les câbles audio numériques coaxiaux ou les câbles optiques disponibles dans le commerce doivent être utilisés pour raccorder les appareils numériques au récepteur.1



Câbles vidéo

Câbles vidéo RCA standard

Ces câbles sont couramment utilisés pour les raccordements vidéo et ils sont indispensables pour tout raccordement à des bornes vidéo composites. Des fiches jaunes les distinguent des câbles audio.




Câbles vidéo RCA standard

Câbles vidéo en composantes

Les câbles vidéo en composantes permettent d'obtenir la meilleure reproduction couleur possible de votre source vidéo. Le signal couleur de votre téléviseur regroupe le signal de luminance (Y) et la couleur (PB, les signaux PR) et la sortie. Les interférences entre les signaux sont ainsi évitées.

Câbles vidéo en composantes

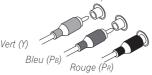

- · Lors du raccordement des câbles optiques, prenez soin de ne pas endommager le volet de protection de la prise optique au moment d'insérer la fiche.
- Si vous devez entreposer le câble optique, enroulez-le sans serrer. Vous pourriez endommager le câble en l'enroulant de facon trop serrée.
- · Vous pouvez également utiliser un câble vidéo RCA standard pour les raccordements numériques coaxiaux.

Raccordement d'un téléviseur et d'un lecteur de DVD

Cette page décrit la façon de raccorder votre lecteur de DVD et votre téléviseur au récepteur.

1 Raccordez la sortie audio numérique coaxiale de votre lecteur de DVD à l'entrée DIGITAL COAX 1 (DVD/LD) du récepteur.

Utilisez un câble audio numérique coaxial pour ce raccordement.¹

2 Raccordez la sortie vidéo composite et les sorties audio stéréo numériques² de votre lecteur de DVD aux entrées DVD/LD du récepteur.

Utilisez un câble vidéo RCA standard³ et un câble phono RCA stéréo pour ce raccordement.

 Si votre lecteur de DVD est équipé de sorties numériques multicanaux, consultez Raccordement des sorties analogiques multicanaux ci-dessous pour obtenir des informations sur la façon d'effectuer les raccordements.


3 Raccordez les sorties audio numériques de votre téléviseur aux entrées TV/SAT du récepteur.

Le son pourra alors être émis par le syntoniseur intégré de votre téléviseur. Utilisez un câble phono RCA stéréo dans ce but.

 Si votre téléviseur est équipé d'un décodeur numérique intégré, vous pouvez également raccorder une sortie audio numérique optique du téléviseur à l'entrée DIGITAL OPT 1 (CD) du récepteur. Utilisez un câble optique pour ce raccordement. 4

4 Raccordez la prise vidéo MONITOR OUT du récepteur à une entrée vidéo de votre téléviseur.


Utilisez un câble vidéo RCA standard pour le raccordement à la prise vidéo composite.⁵

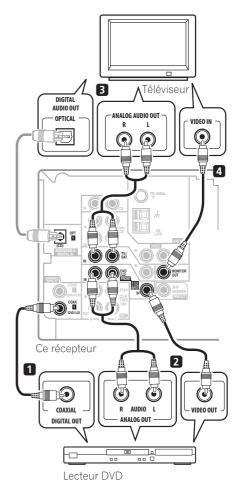

- 1 Si votre lecteur de DVD ne possède qu'une sortie numérique optique, elle peut être raccordée à l'entrée optique du récepteur à l'aide d'un câble optique. Lors du réglage du récepteur, vous devez lui indiquer l'entrée que vous avez utilisée pour raccorder le lecteur (reportez-vous à la section *Menu d'affectation d'entrée* à la page 30).
- 2 Ce raccordement vous permettra de faire des enregistrements numériques à partir de votre lecteur de DVD.
- 3 Si votre lecteur est également équipé d'une sortie vidéo en composantes, vous pouvez aussi la raccorder. Consultez *Utilisation des prises femelles vidéo en composantes* à la page 12.
- 4 Dans ce cas, vous devrez indiquer au récepteur l'entrée numérique que vous avez raccordée au téléviseur (reportez-vous à la section *Menu d'affectation d'entrée* à la page 30).
- 5 Reportez-vous à la section *Utilisation des prises femelles vidéo en composantes* à la page 12 pour utiliser les sorties vidéo en composantes pour raccorder le récepteur à votre téléviseur.

Raccordement des sorties analogiques multicanaux

Votre lecteur de DVD peut être pourvu de sorties analogiques à 5.1 canaux pour la lecture de DVD audio et de SACD. Dans ce cas, vous pouvez les raccorder aux entrées multicanaux du récepteur comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.¹

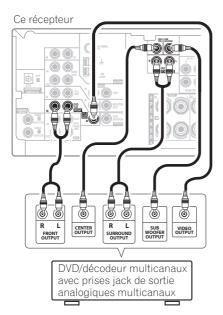

Raccordement d'un récepteur satellite ou d'un boîtier décodeur numérique


Les récepteurs satellites et par câble, ainsi que les syntoniseurs de téléviseur numérique terrestre sont tous des exemples de ce que l'on appelle boîtiers décodeurs.

1 Raccordez un ensemble de sorties audio/ vidéo du boîtier décodeur aux entrées TV/ SAT AUDIO et VIDEO du récepteur.²

Utilisez un câble phono RCA stéréo pour le raccordement audio et un câble vidéo RCA standard pour le raccordement vidéo.³

2 Si votre boîtier décodeur possède une sortie numérique, raccordez-la à une entrée numérique de ce récepteur.

L'exemple ci-dessous illustre un raccordement optique vers l'entrée **DIGITAL OPT 1 (CD).**⁴

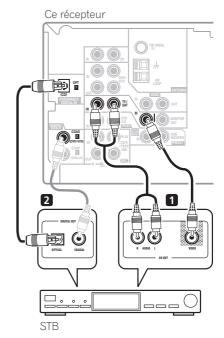

- 1 L'entrée multicanaux peut être utilisée uniquement si **DVD 5.1 ch** est sélectionné (voir page 27).
- 2 Si votre téléviseur est déjà raccordé aux entrées **TV/SAT**, choisissez alors une autre entrée. Cependant, vous devrez vous rappeler l'entrée à laquelle vous avez raccordé le boîtier décodeur.
- 3 Reportez-vous à la section *Utilisation des prises femelles vidéo en composantes* à la page 12 si votre boîtier décodeur possède également une sortie vidéo en composantes.
- 4 Dans ce cas, vous devrez indiquer au récepteur l'entrée numérique que vous avez raccordée au téléviseur (reportez-vous à la section *Menu d'affectation d'entrée* à la page 30).

Raccordement d'autres appareils audio

Le nombre et le type de raccordement dépendent des appareils que vous désirez raccorder. Suivez les étapes ci-dessous pour raccorder un lecteur CD-R, MD, DAT, un magnétoscope ou tout autre appareil audio.

1 Si votre appareil est équipé d'une sortie numérique, raccordez-la à une entrée numérique du récepteur.


L'exemple ci-dessous montre un raccordement optique vers l'entrée **DIGITAL OPT 1 (CD)**.

2 Si nécessaire, raccordez les sorties audio numériques de l'appareil à un groupe d'entrées audio libres du récepteur.

Ce type de raccordement devra être réalisé pour les appareils sans sortie numérique, ou si vous désirez enregistrer à partir d'un appareil numérique. Utilisez un câble phono RCA stéréo comme indiqué ci-dessous.

3 Dans le cas d'un magnétoscope, raccordez les sorties audio analogiques (REC) aux entrées audio analogiques du magnétoscope.

L'exemple montre un raccordement analogique à la prise jack de la sortie analogique du lecteur de **CD-R/TAPE/MD** à l'aide d'un câble phono RCA stéréo.

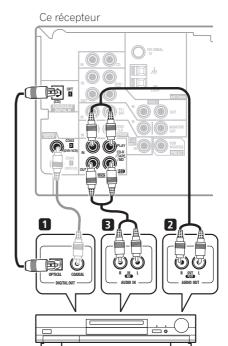

CD-R, MD, DAT, magnétoscope, etc.

A propos du décodeur WMA9 Pro

Cet appareil possède un décodeur WMA9 Pro (Windows Media[®] Audio 9 Professional) intégré ; il est donc possible de lire des supports audio WMA9 Pro encodés grâce à un raccordement numérique coaxial ou optique si un lecteur compatible avec le système WMA9 Pro est raccordé. Toutefois, les appareils connectés (lecteur DVD, boîtier décodeur, etc.) doivent posséder une sortie audio de type coaxial ou optique numérique, produisant des signaux audio au format WMA9 Pro.



Remarque

1 Pensez à raccorder les appareils numériques aux prises femelles audio analogiques si vous désirez enregistrer à partir d'appareils numériques (lecteur MD par ex.) vers des appareils analogiques et réciproquement.

Microsoft, Windows Media® et le logo Windows sont des marques commerciales, ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans le reste du monde.

Raccordement d'autres appareils vidéo

Ce récepteur est muni d'entrées et de sorties audio/vidéo adaptées au raccordement de magnétoscopes (VCR), graveurs de DVD et de disques durs (HDD) analogiques ou numériques.

Raccordez un groupe de sorties audio/ vidéo du magnétoscope/graveur aux entrées DVR/VCR AUDIO et VIDEO du récepteur.


Utilisez un câble phono RCA stéréo pour le raccordement audio et un câble vidéo RCA standard pour le raccordement vidéo.

Raccordez un groupe d'entrées audio/ vidéo du magnétoscope/graveur aux sorties DVR/VCR AUDIO et VIDEO du récepteur.

Utilisez un câble phono RCA stéréo pour le raccordement audio et un câble vidéo RCA standard pour le raccordement vidéo.

Si votre appareil vidéo est équipé d'une sortie audio numérique, raccordez-la à une entrée numérique du récepteur.

L'exemple montre un magnétoscope/graveur raccordé à l'entrée DIGITAL COAX 2 (DVR/ VCR).

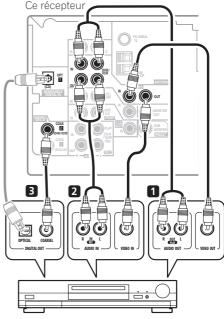

VCR. DVR. Lecteur LD. etc.

Utilisation des prises femelles vidéo en composantes

Les prises femelles vidéo en composantes offrent généralement une qualité d'image supérieure aux prises vidéo composites. De plus, la fonction de balavage progressif permet d'obtenir des images extrêmement stables et sans scintillement (si la source et le téléviseur sont compatibles). Consultez les modes d'emploi de votre téléviseur et de votre appareil source pour vous assurer qu'ils sont compatibles avec la fonction de balavage progressif.



Important

• Si vous raccordez un appareil source au récepteur via une entrée vidéo en composantes, votre téléviseur doit également être raccordé aux prises

COMPONENT VIDEO MONITOR OUT du récepteur.

Remarque

Si votre appareil vidéo ne possède pas de sortie audio numérique, ignorez cette étape. Si votre appareil vidéo ne possède qu'une sortie numérique optique, elle peut être raccordée à l'entrée optique du récepteur à l'aide d'un câble optique. Lors du réglage du récepteur, vous devrez lui indiquer à quelle entrée l'appareil a été raccordé (consultez Menu d'affectation d'entrée à la page 30).

1 Raccordez les sorties vidéo de votre appareil source à un groupe d'entrées vidéo en composantes du récepteur.

Utilisez un câble vidéo en composantes trois voies.

2 Si nécessaire, affectez les entrées vidéo en composantes aux entrées de la source que vous venez de raccorder.

Cette étape doit être exécutée uniquement si vos raccordements ne respectent pas les raccordements par défaut suivants:


- COMP 1 DVD
- COMP 2 TV
- COMP 3 DVR

Consultez Affectation des entrées de l'appareil vidéo à la page 30.

3 Raccordez les prises femelles COMPONENT VIDEO MONITOR OUT du récepteur aux entrées vidéo en composantes de votre téléviseur ou écran d'ordinateur. Utilisez un câble vidéo en composantes trois voies.

Raccordement des antennes

Raccordez l'antenne cadre AM et l'antenne filaire FM comme indiqué ci-dessous. Pour améliorer la réception et la qualité du son, raccordez les antennes externes (consultez *Utilisation des antennes externes* ci-dessous).

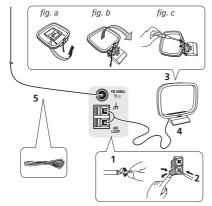

- 1 Retirez les écrans protecteurs des deux fils de l'antenne AM.
- 2 Poussez sur les languettes pour les ouvrir, puis insérez complètement un fil dans chaque borne avant de relâcher les languettes pour mettre en place les fils de l'antenne AM.

Reliez l'antenne cadre AM au pied joint.

Pour relier le pied à l'antenne, courbez-le dans le sens indiqué par la flèche (*fig. a*), puis attachez le cadre sur le pied (*fig. b*).

- Si vous projetez de monter l'antenne AM sur le mur ou sur une autre surface, fixez le pied avec des vis (fig. c) avant d'attacher le cadre au pied. Assurez-vous que la réception est claire.
- 4 Placez l'antenne AM sur une surface plane en l'orientant vers une direction qui offre la meilleure réception.
- 5 Raccordez l'antenne filaire FM de la même manière que pour l'antenne cadre AM.

Pour de meilleurs résultats, déroulez l'antenne FM et fixez-la sur un mur ou sur un encadrement de porte. Tendez-la, elle ne doit pas être enroulée.

Utilisation des antennes externes


Pour améliorer la réception FM

Utilisez un connecteur de type F pour raccorder une antenne FM externe.



Pour améliorer la réception AM

Connectez un fil recouvert de vinyle de 5 à 6 mètres de long à la borne d'antenne AM sans déconnecter l'antenne cadre AM fournie.

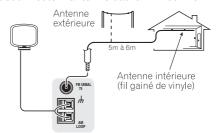


Pour obtenir la meilleure réception possible, fixez ce fil métallique horizontalement, à l'extérieur.

Raccordement des enceintes

Une configuration complète des six enceintes (y compris le subwoofer) est illustrée ci-après ; toutefois, la configuration varie pour chaque installation. Raccordez tout simplement vos enceintes de la façon suivante. Le récepteur fonctionnera avec seulement deux enceintes stéréo (les enceintes avant sur le schéma), mais il est recommandé d'en utiliser au moins trois ; une configuration complète de huit enceintes est cependant idéale pour la production du son surround. Si vous n'utilisez pas de subwoofer, modifiez le réglage des enceintes avant (consultez *Réglage des enceintes* à la page 28) sur **LARGE**.

Veillez à raccorder l'enceinte droite à la borne droite et l'enceinte gauche à la borne gauche. Assurez-vous également que les bornes positive et négative (+/-) du récepteur sont reliées aux bornes positive et négative des enceintes. Vous pouvez utiliser des enceintes présentant une impédance nominale comprise entre 6 Ω et 16 Ω (reportez-vous à la section *Permutation de l'impédance des enceintes* à la page 36 si vos enceintes ont une impédance inférieure à 8 Ω). Assurez-vous que tous les branchements ont été effectués correctement avant de raccorder cet appareil au secteur.

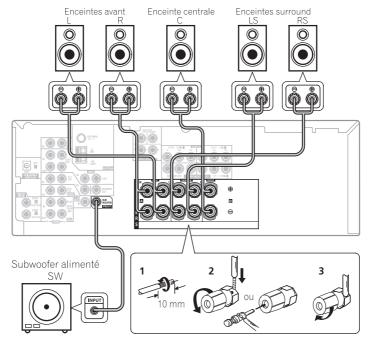

- 1 Torsadez ensemble les brins de fil dénudés.
- 2 Libérez la borne de l'enceinte et insérez-y le fil.
- Les bornes des enceintes acceptent aussi les fiches banane simples.
- 3 Refermez la borne.

Bornes d'enceinte

Assurez-vous que tous les brins de fil dénudés du câble d'enceinte sont torsadés ensemble et insérés complètement dans la borne de l'enceinte. Si un brin de fil dénudé touche le panneau arrière au moment de la mise sous tension de l'appareil, l'alimentation pourrait se couper par mesure de sécurité. Utilisez un câble d'enceinte de bonne qualité pour raccorder les enceintes au récepteur.

Attention

 Les bornes d'enceinte peuvent présenter un danger lorsque l'appareil est sous tension. Pour prévenir tout risque de choc électrique lors du raccordement ou du débranchement des câbles d'enceinte, débranchez le câble d'alimentation.

Conseils d'installation des enceintes

Les enceintes sont généralement conçues pour être placées à un endroit précis. Certaines sont conçues pour être posées à même le sol, alors que d'autres doivent être placées sur des pieds pour produire une qualité sonore irréprochable. Certaines doivent être placées à proximité d'un mur; d'autres loin des murs. Les quelques conseils ci-après vous permettront d'obtenir une qualité sonore excellente; cependant, pour utiliser vos enceintes au mieux, vous devriez également suivre les recommandations du fabricant relatives à l'installation des enceintes que vous avez choisies.

- Placez les enceintes avant gauche et avant droite à égale distance du téléviseur.
- Lorsque vous placez des enceintes à proximité du téléviseur, nous vous recommandons d'utiliser des enceintes protégées contre les interférences électromagnétiques de façon à éviter ainsi la décoloration de l'image lorsque le téléviseur est allumé. Si vous ne possédez pas d'enceintes protégées contre les interférences électromagnétiques et si vous remarquez une décoloration de l'image, éloignez les enceintes du téléviseur.
- Placez l'enceinte centrale au-dessus ou en dessous du téléviseur de sorte que le son du canal central semble provenir de l'écran du téléviseur.
- Si possible, placez les enceintes surround légèrement au-dessus du niveau des oreilles des spectateurs.

- Essayez de placer les enceintes surround à la même distance de la position d'écoute que les enceintes avant et centrale. Sinon, l'effet de son surround sera affaibli.
- Pour obtenir le meilleur son surround possible, installez vos enceintes conformément à l'illustration ci-dessous. Assurez-vous que toutes les enceintes sont sécurisées afin d'éviter des accidents d'une part et améliorer la qualité du son d'autre part.

Attention

- Si vous choisissez d'installer l'enceinte centrale sur le téléviseur, veillez à la fixer avec du mastic, ou de quelque façon que ce soit, afin de réduire le risque de détérioration ou de blessure si l'enceinte venait à tomber du téléviseur en raison d'un choc externe comme un tremblement de terre par exemple.
- Assurez-vous qu'aucun fil d'enceinte dénudé ne touche le panneau arrière, le récepteur pourrait se mettre automatiquement hors tension.


Schéma de disposition des enceintes

Les illustrations suivantes montrent des configurations d'enceinte à 5.1 canaux.

Vue en trois dimensions de la configuration d'enceintes 5.1 canaux




Vue d'ensemble de la configuration des enceintes

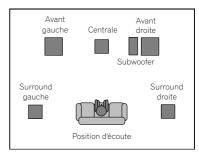

Chapitre 4:

Commandes et affichages

Panneau frontal

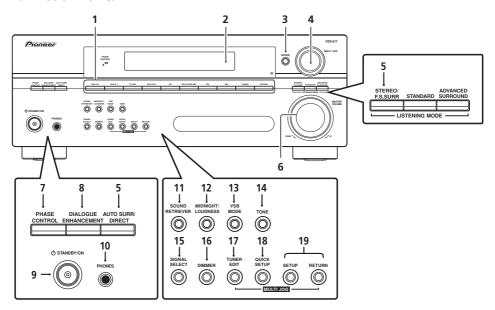

1 Touches de sélection d'entrée

Permet de sélectionner une source d'entrée.

2 Ecran à caractères

Consultez Affichage à la page 17.

3 ENTER

4 Cadran MULTI JOG

Ce cadran **MULTI JOG** permet d'exécuter un certain nombre d'opérations. Utilisez-le pour sélectionner certaines options après avoir appuyé sur les touches **MULTI JOG**.

5 Touches LISTENING MODE

STEREO/F.S.SURR

Permet d'alterner entre la lecture stéréo (page 24) et les modes de lecture Front Stage Surround Advance (page 24).

STANDARD

Appuyez pour le décodage standard et pour naviguer parmi les nombreuses options de DD Pro Logic II (page 22).

ADVANCED SURROUND

Permet de naviguer entre les divers modes surround (page 23).

AUTO SURR/DIRECT

Permet d'alterner entre les modes de lecture Auto surround (*Lecture en mode Auto* à la page 22) et Stream Direct. La lecture en mode Stream Direct contourne les commandes de tonalité afin d'obtenir une reproduction extrêmement fidèle de la source (page 24).

6 MASTER VOLUME

7 PHASE CONTROL

Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver Phase Control (page 26).

8 DIALOGUE ENHANCEMENT

Cette touche permet de mettre les dialogues en relief lorsque vous regardez un programme de télévision ou un film (page 26).

9 & STANDBY/ON

10 Prise PHONES

Utilisez une prise jack pour raccorder un casque d'écoute (lorsqu'il est raccordé, les enceintes n'émettent aucun son).

11 SOUND RETRIEVER

Appuyez sur cette touche pour restaurer un son de qualité CD vers des sources audio compressées (page 27).

12 MIDNIGHT/LOUDNESS

Permet de sélectionner le mode d'écoute Midnight/Loudness (page 26).

13 VSB MODE

Appuyez sur cette touche pour activer/ désactiver le mode Virtual Surround Back (VSB) (page 25).

14 TONE

Appuyez sur cette touche pour accéder aux commandes des graves et des aigus que vous pourrez ensuite régler à l'aide du cadran **MULTI JOG** (page 26).

15 SIGNAL SELECT

Permet de sélectionner un signal d'entrée (page 25).

16 DIMMER

Permet d'obscurcir ou d'éclaircir l'affichage.

17 TUNER EDIT

Permet de mémoriser/nommer des stations de radio à rappeler (page 32).

18 OUICK SETUP

Voir Utilisation de la touche de réglage rapide Quick Setup à la page 7.

19 Commandes du menu de configuration du système


SETUP

Utilisez le cadran **MULTI JOG** pour accéder au menu de configuration du système (page 28).

RETURN

Permet de confirmer et de quitter le menu affiché.

Affichage

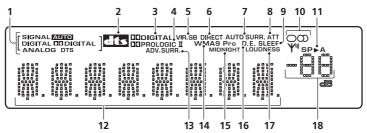

1 Indicateurs SIGNAL SELECT

Ils s'allument pour indiquer le type de signal d'entrée affecté à l'appareil concerné:

AUTO

S'allume lorsque le signal **AUTO** est sélectionné.

DIGITAL

S'allume lorsqu'un signal audio numérique est détecté.

DTS

S'allume lorsqu'une source comportant des signaux audio DTS encodés est détectée.

DCI DIGITAL

S'allume lorsqu'un signal Dolby Digital encodé est détecté.

ANALOG

S'allume lorsqu'un signal numérique est détecté.

2 dts

S'allume pour indiquer le décodage d'un signal DTS multivoie.

3 DEI DIGITAL

S'allume pour indiquer le décodage d'un signal multivoie Dolby Digital.

4 DE PRO LOGIC II

S'allume pour indiquer le décodage d'un signal Pro Logic II (reportez-vous à la section Écoute d'une source en son surround à la page 22 pour plus d'informations).

5 VIR.SB

S'allume pendant le traitement de l'effet surround arrière virtuel (page 25).

6 DIRECT

S'allume lors de la lecture de la source en mode Stream Direct. La lecture en mode Stream Direct contourne les commandes de tonalité afin d'obtenir une reproduction extrêmement fidèle de la source.

7 AUTO SURR.

S'allume lorsque l'option Auto Surround est sélectionnée (consultez *Lecture en mode Auto* à la page 22).

8 ATT

S'allume lorsque l'option **ANALOG ATT** (entrée ATT) est utilisée pour atténuer (réduire) le niveau du signal d'entrée analogique.

9 SLEEP

S'allume lorsque le récepteur est en mode minuterie de veille.

10 Indicateurs du Syntoniseur

O / MONO

S'allume lorsque le mode mono est sélectionné à l'aide de la touche **MPX**.

OD / STEREO

S'allume lorsque la bande d'émission FM stéréo est captée en mode stéréo auto.

Y*) / TUNED

S'allume lorsqu'une fréquence radio est captée.

11 Indicateur d'enceinte

Indique si le système d'enceintes est utilisé ou non.

SP►A signifie que les enceintes sont utilisées.

SP► signifie que le casque d'écoute est branché.

12 Ecran à caractères

13 ADV.SURR (Advanced Surround)

S'allume lorsqu'un des modes Advanced Surround a été sélectionné.

14 WMA9 Pro

S'allume pour indiquer le décodage d'un signal WMA9 Pro.

15 MIDNIGHT

S'allume pendant l'écoute Midnight (page 26).

16 D F


S'allume lorsque l'option Dialog Enhancement (enrichissement du dialogue) est sélectionnée (page 26).

17 LOUDNESS

S'allume lorsque Loudness (contour) est sélectionné (page 26).

18 Niveau du volume principal

Télécommande

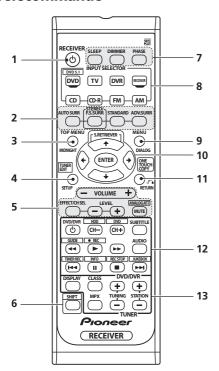

1 RECEIVERර

Cette touche permet d'allumer le récepteur et de le mettre en veille.

2 Touches Mode d'écoute

AUTO SURR

Permet d'alterner entre les modes de lecture Auto surround (*Lecture en mode Auto* à la page 22) et Stream Direct. La lecture en mode Stream Direct contourne les commandes de tonalité afin d'obtenir une reproduction extrêmement fidèle de la source (page 24).

STANDARD

Appuyez sur ces touches pour accéder au décodage Standard et naviguer entre les options **DD** Pro Logic II (page 22).

STEREO/F.S.SURR

Permet d'alterner entre la lecture stéréo (page 24) et les modes de lecture Front Stage Surround Advance (page 24).

ADV.SURR

Permet de naviguer entre les divers modes surround (page 23).

3 TOP MENU

Affiche le menu 'supérieur' d'un DVD.

MIDNIGHT/LOUDNESS

Permet de sélectionner le mode d'écoute Midnight ou Loudness (page 26).

4 TUNER EDIT*

Permet de mémoriser/nommer des stations de radio à rappeler (page 32).

SETUP

Appuyez pour accéder au menu de configuration du système (page 28). Joue également le rôle du bouton **SETUP** pour les lecteurs de DVD/DVR.

5 Touches RECEIVER CONTROL

VOLUME +/-

Permet de régler le volume d'écoute.

EFFECT/CH SEL

Appuyez sur cette touche plusieurs fois pour sélectionner un canal, puis sur **LEVEL** +/- pour régler le niveau sur (page 29). Permet aussi de régler le niveau des effets Advanced Surround ainsi que les paramètres Dolby Pro Logic II Music (page 23). Vous pouvez appuyer sur les touches **LEVEL** +/- pour effectuer ces réglages.

LEVEL +/-

Appuyez sur ces touches pour régler l'effet et le niveau des canaux.

MUTE

Permet de couper/restaurer le son.

ANALOG ATT*

Permet d'atténuer (de réduire) le niveau d'un signal d'entrée analogique pour éviter toute distorsion.

6 SHIFT

Appuyez sur cette touche pour accéder aux commandes « encadrées » (situées au-dessus des touches) de la télécommande. Ces touches sont indiquées par un astérisque (*) dans cette section.

7 SLEEP

Appuyez sur cette touche pour modifier le délai qui s'écoule avant que le récepteur ne passe en mode veille (30 min – 60 min – 90 min – Off). Vous pouvez vérifier le temps restant avant le passage en mode veille en appuyant une fois sur la touche SLEEP.

DIMMER

Permet d'obscurcir ou d'éclaircir l'affichage.

PHASE

Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver Phase Control (page 26).

8 Touches INPUT SELECTOR

Appuyez sur l'une de ces touches pour sélectionner une source d'entrée.

DVD/DVR

Appuyez sur cette touche pour utiliser les commandes DVD/DVR de la télécommande.

RECEIVER

Appuyez sur cette touche pour utiliser les commandes du récepteur de la télécommande. Utilisez également ces touches pour régler le son surround de votre récepteur (page 28).

9 MENU

Permet d'afficher le menu du DVD/disques vidéo. Permet également d'afficher les menus du téléviseur.

DIALOG

Cette touche permet de mettre les dialogues en relief lorsque vous regardez un programme de télévision ou un film (page 26).

10 **↑ ↓** ← → /ENTER

Utilisez les touches fléchées pour régler votre système de son surround (page 28). Ces touches sont également utilisées pour les menus DVD.

↑ (S.RETRIEVER)*

Appuyez sur cette touche pour restaurer un son de qualité CD vers des sources audio compressées (page 27).

11 RETURN

Permet de confirmer et de quitter l'écran du menu affiché.

ONE TOUCH COPY*

Permet de copier le titre en cours de lecture du DVD sur le disque dur et inversement.

12 Touches de commande de DVD/DVR

Utilisez ces touches pour commander un lecteur ou un enregistreur de DVD Pioneer raccordé à votre système (appuyez sur la touche **SHIFT** pour accéder aux commandes encadrées par un rectangle).

Touche	Fonction
DVD/	Permet d'allumer/éteindre le lecteur de
DVR Ů	DVD.
CH +/-	Permet de changer de canaux.
SUBTITLE	Permet d'afficher/modifier les sous-titres
	des DVD vidéo multilingues.
AUDIO	Permet de modifier la langue ou le canal.
>	Permet de lancer/reprendre la lecture en
	mode normal.
II	Permet de mettre un disque sur pause/
	reprendre la lecture.
	Permet d'arrêter la lecture.
◄◄/▶▶	Permet de lancer la recherche rapide
	arrière/avant.
I ◀◀	Permet de passer directement au début
	de la piste ou chapitre en cours d'écoute,
	puis aux pistes/chapitres précédents.
▶▶	Permet de passer directement à la piste
	ou au chapitre suivants.
HDD/	Permettent de permuter les commandes
DVD^*	entre disque dur et DVD pour les
	enregistreurs de DVD/disque dur.
GUIDE [*]	Permet d'afficher les guides sur un
	lecteur de DVD/DVR.
●REC [*]	Permet de lancer l'enregistrement.
TIMER REC*	Permet d'accéder au menu
	d'enregistrement sur minuterie.
INFO*	Permet d'afficher des informations
	supplémentaires sur l'EPG.
REC STOP *	Permet d'arrêter l'enregistrement.
JUKEBOX*	Permet de permuter vers la fonction Juke-
	box.

13 Commandes du TUNER

Les touches **TUNING +/-** sont utilisées pour trouver les fréquences radio (page 32) et les touches **STATION +/-** pour sélectionner les stations de radio préréglées (page 32).

DISPLAY

Permet de naviguer entre l'affichage du nom des stations préréglées et la fréquence correspondante (lisez les conseils page 32).

CLASS

Permet de naviguer entre les trois rangées (classes) de stations de radio préréglées (page 32).

MPX

Cette touche permet de naviguer entre les modes de réception mono et auto stéréo de la bande FM. Si le signal est faible, le passage au mode mono améliorera la qualité du son (page 32).

Chapitre 5:

Écoute de sources à l'aide de votre système



Important

 Certaines options décrites dans cette section ne seront pas accessibles selon la source (PCM 88.2 kHz/96 kHz, DTS 96 kHz (24 bits) ou WMA 9 Pro par ex.).

Lecture en mode Auto

La fonction Auto Surround correspond à l'option d'écoute en mode direct la plus simple. Grâce à cette fonction, le récepteur détecte automatiquement le type de source que vous écoutez et sélectionne un mode de lecture multicanaux ou stéréo selon les besoins.1



Au moment d'écouter une source, appuyez sur AUTO SURR² pour lancer la lecture de la source en mode auto.

Appuyez sur cette touche plusieurs fois jusqu'à ce que **AUTOSURR**. s'affiche brièvement (le format de décodage ou de lecture apparaîtra ensuite). Vérifiez les indicateurs de format numérique sur l'afficheur pour suivre le traitement de la source.

Écoute d'une source en son surround

Ce récepteur permet d'écouter n'importe quelle source en son surround. Toutefois, les options disponibles dépendront de la configuration de vos enceintes et du type de source que vous écoutez.



Lors de l'écoute d'une source, appuvez sur la touche STANDARD.

Si la source présente un encodage Dolby Digital, DTS ou Dolby Surround, le format de décodage adéquat sera automatiquement sélectionné et apparaîtra sur l'afficheur.

Pour les sources à deux canaux, appuyez plusieurs fois sur la touche STANDARD pour sélectionner:

- DD Pro Logic II MOVIE Les sons jusqu'à 5.1 canaux sont particulièrement adaptés aux sources cinématographiques
- DD Pro Logic II MUSIC³ Les sons jusqu'à 5.1 canaux sont particulièrement adaptés aux sources musicales
- DD Pro Logic II GAME Les sons jusqu'à 5.1 canaux sont particulièrement adaptés aux jeux vidéo
- DO PRO LOGIC Son surround à 4.1 canaux

- Les formats Stereo surround (matrix) sont alors décodés au moyen de DD Pro Logic II MOVIE (reportez-vous à la section Écoute d'une source en son surround ci-dessus pour plus d'informations sur ces formats de décodage).
- La fonction Auto Surround est annulée si vous raccordez un casque d'écoute ou si vous sélectionnez les entrées analogiques multicanaux.
- 2 Pour d'autres options utilisant cette touche, consultez la section voir Utilisation des modes Stream Direct à la page 24.
- 3 Lors de l'écoute de sources à 2 canaux en mode Dolby Pro Logic II Music, vous pouvez régler trois paramètres supplémentaires : Center Width, Dimension et Panorama. Reportez-vous à la section Réglage des options d'effet ci-dessous pour les régler.

Utilisation des effets surround avancés

La fonction surround avancé permet de créer différents effets surround. Essayez différents modes sur différentes bandes sonores pour déterminer le mode que vous préférez.¹



Appuyez plusieurs fois sur la touche 'ADV.SURR' pour sélectionner un mode d'écoute.

- ACTION: Convient aux films d'action dotés d'un son dynamique.
- **DRAMA**: Convient aux films comportant beaucoup de dialogues.
- **MONOFILM**: Pour créer un son surround à partir d'une bande son mono.
- ENT. SHOW: Convient à la reproduction de sources musicales.
- **EXPANDED** : Permet de créer un espace stéréo élargi.²
- TV SURR. Produit un son surround pour les sources télévisées en mode mono et stéréo.
- ADV. GAME Convient aux jeux vidéo.
- SPORTS Convient aux programmes sportifs.
- ROCK/POP Permet de reproduire l'ambiance "live" pour la musique pop et/ ou rock.
- **UNPLUGED** Convient aux sources musicales de type acoustique.
- X-STEREO Permet de recréer un son multicanaux à partir d'une source stéréo, en utilisant toutes vos enceintes.
- PHONESUR. Permet de créer l'effet surround d'ensemble avec le casque d'écoute.

Réglage des options d'effet

Lorsque vous utilisez des effets surround, vous pouvez paramétrer plusieurs réglages.

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche EFFECT/CH SEL pour sélectionner le réglage que vous souhaitez paramétrer.

Certaines options peuvent ne pas apparaître selon l'état/le mode utilisé du récepteur. Consultez le tableau ci-dessous pour en savoir plus à ce suiet.

2 Utilisez les touches LEVEL +/- pour paramétrer le réglage selon les besoins.

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les options disponibles pour chaque réglage. Si elles ne sont pas expressément marquées comme telles, les options par défaut sont présentées en gras.

3 Appuyez à nouveau sur EFFECT/CH SEL pour définir d'autres réglages.

Réglage	Fonction	Options
Center Width* (Disponible uniquement si une enceinte centrale est raccordée)	Etire le canal central entre les enceintes avant droite et gauche; le son émis semble être plus large (réglages plus hauts) ou au contraire plus étroit (réglages plus bas).	0 à 7 Réglage par défaut : 3
Dimension*	Règle la balance du son surround de l'avant vers l'arrière ; le son émis semble être plus éloigné (réglages négatifs) ou au contraire plus proche (réglages positifs).	-3 à +3 Réglage par défaut : 0
Panorama*	Permet d'étendre la configuration stéréophonique à l'avant de façon à inclure les enceintes surround pour créer un effet sonore « en boucle ».	OFF ON
Effect	Permet de régler le niveau d'effet pour le mode surround avancé sélectionné (chaque mode peut être réglé séparément).	10 à 90

^{*} Disponible uniquement avec les sources à 2 canaux en mode Dolby Pro Logic II Music.

^{1 •} Si vous appuyez sur la touche ADV.SURR alors que le casque d'écoute est raccordé, PHONES SURROUND sera automatiquement sélectionné.

[•] Lorsqu'un mode d'écoute surround avancé est sélectionné, vous pouvez régler le niveau d'effet à l'aide du paramètre **EFFECT** de la section *Réglage des options d'effet* ci-dessous.

² Utilisez ce mode avec Dolby Pro Logic pour obtenir un effet stéréo surround (le champ stéréophonique est plus large que les modes standard avec des sources Dolby Digital).

Écoute en mode stéréo

Lorsque vous sélectionnez **STEREO**, la source est seulement reproduite sur les enceintes avant droite et gauche (et éventuellement sur votre caisson de basses (subwoofer) selon vos réglages d'enceintes).

Les sources multicanaux Dolby Digital et DTS sont remixées en stéréo.



 Lors de l'écoute d'une source, appuyez sur STEREO/F.S.SURR pour une lecture en mode stéréo.

Appuyez plusieurs fois pour naviguer entre:

- STEREO La source audio est lue selon vos réglages surround, mais vous pouvez toujours utiliser les fonctions Midnight, Loudness et Tonalité.
- F.S.S.FOCUS Reportez-vous à la section Utilisation de la fonction Front Stage Surround Advance ci-après pour plus d'informations.
- F.S.S. WIDE Reportez-vous à la section Utilisation de la fonction Front Stage Surround Advance ci-après pour plus d'informations.


Utilisation de la fonction Front Stage Surround Advance

La fonction Front Stage Surround Advance vous permet de créer des effets sonores naturels de type surround en utilisant seulement les enceintes avant et le caisson de basses (subwoofer).



- Pendant l'écoute d'une source, appuyez sur STEREO/F.S.SURR pour sélectionner les modes Front Stage Surround Advance.
 - STEREO Reportez-vous à la section Écoute en mode stéréo ci-dessus pour plus d'informations.

- F.S.S.FOCUS Produit un effet sonore surround très riche au centre de la zone de convergence acoustique des enceintes avant droite et gauche.
- F.S.S. WIDE Permet de créer un effet surround sur une zone plus large que le mode FOCUS.¹

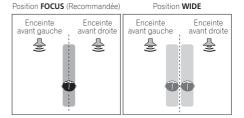

Utilisation des modes Stream Direct

Les modes Stream Direct permettent de reproduire une source de la manière la plus fidèle possible. Toutes les fonctions de traitement de signal non nécessaires sont contournées.



- Lors de l'écoute d'une source, appuyez sur AUTO SURR pour sélectionner un mode Stream Direct.
 - AUTOSURR. Voir Lecture en mode Auto à la page 22.
- DIRECT Les paramètres (configuration des enceintes, niveaux des voies, distance des enceintes) définis lors de l'étape Surround Setup sont appliqués à la source, ainsi que les paramètres dual mono, Center Width, Dimension et Panorama. La source est reproduite avec le nombre de voies que comporte le signal. Pour les sources analogiques, seul le paramètre niveaux des voies peut être défini. Les autres paramètres de traitement numérique de signal ne peuvent pas être définis.

Remarque

1 Lorsque vous utilisez **F.S.S. WIDE**, un meilleur effet peut être obtenu en exécutant la configuration rapide Quick Setup (voir *Utilisation de la touche de réglage rapide Quick Setup* à la page 7).

Choix du signal d'entrée

• Réglage par défaut: AUTO

Vous devez raccorder un appareil aux entrées analogique et numérique à l'arrière du récepteur pour pouvoir choisir entre les signaux.¹

 Appuyez sur la touche SIGNAL SELECT (située sur le panneau avant) pour sélectionner le signal d'entrée qui correspond à l'appareil source.

Chaque pression de cette touche fait apparaître tour à tour :

- AUTO Passe automatiquement sur DIGITAL si une source numérique est détectée, sinon reste sur ANALOG.
- **ANALOG** Permet de sélectionner les entrées analogiques.
- DIGITAL Permet de sélectionner l'entrée numérique.

En mode **DIGITAL** ou **AUTO**, **DI DIGITAL** s'allume lorsqu'un signal Dolby Digital est reçu, et **DTS** s'allume lorsqu'un signal DTS est recu.

Utilisation de l'effet surround arrière virtuel (VSB)

La sélection de ce mode permet d'obtenir un effet surround arrière virtuel au moyen des enceintes surround. Vous pouvez par exemple choisir d'écouter des sources ne contenant aucune information de canal surround arrière (support encodé 5.1, par exemple) avec un encodage 6.1 reproduit (VSB ON). Parfois, la source peut avoir une meilleure qualité sonore au format 5.1 pour lequel elle a été initialement encodée. Dans ce cas, vous pouvez tout simplement désactiver ce mode (VSB OFF). ²

Selon le signal d'entrée et le mode d'écoute, il est possible que le mode surround arrière virtuel ne fonctionne pas.



 Appuyez sur VSB MODE (panneau avant) pour sélectionner une option de canal surround arrière virtuel.


Chaque pression sur cette touche fait défiler les options suivantes :


- VSB ON Le mode surround arrière virtuel est toujours utilisé (supports encodés 5.1 par ex.)
- VSB OFF Le mode surround arrière virtuel est inactif

- 1 Ce récepteur ne peut lire que des formats de signaux numériques Dolby Digital, PCM (32 kHz à 96 kHz), DTS et WMA9 Pro. Pour d'autres formats de signaux numériques, réglez l'appareil sur **ANALOG**.
- Un bruit numérique peut se produire lorsqu'un lecteur de LD ou de CD compatible avec le format DTS lit un signal analogique. Pour éviter ce bruit, effectuez les raccordements numériques qui s'imposent (page 9) et réglez l'entrée du signal sur **DIGITAL**.
- Certains lecteurs de DVD n'émettent pas de signaux DTS. Pour de plus amples informations à ce sujet, consultez le mode d'emploi fourni avec votre lecteur de DVD.
- 2 Le mode Surround arrière virtuel ne fonctionne pas avec un casque d'écoute ni avec les modes Stream Direct, Stereo et Front Stage Surround Advance. Il n'est pas non plus disponible lorsque l'enceinte surround est réglée sur **NO** dans la section *Réglage des enceintes* à la page 28.

Utilisation de la fonction Phase Control

La fonction Phase Control de cet appareil utilise la mesure de correction de phase pour garantir que le son reproduit qui parvient à vos oreilles est bien en phase, en empêchant toute distorsion et/ou coloration indésirable du son (voir l'illustration ci-après).

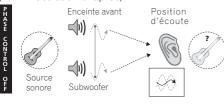

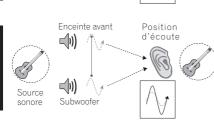

La technologie Phase Control garantit une reproduction cohérente du son, grâce à l'utilisation de la correspondance de phase qui permet d'obtenir une image sonore optimale à la position d'écoute. La fonction Phase Control est activée par défaut et nous vous recommandons de la laisser activée pour tous les types de source sonore.



• Appuyez sur PHASE (PHASE CONTROL) pour activer la correction de phase.

Midnight et Loudness

Le mode d'écoute Midnight vous permet d'entendre clairement le son surround des films lorsque le volume est faible. L'effet surround s'adapte automatiquement au volume que vous avez choisi. Le mode d'écoute Loudness vous permet d'obtenir un bon niveau de graves et d'aigus lorsque vous écoutez des sources musicales à faible volume.

 Appuyez sur les touches MIDNIGHT (MIDNIGHT/LOUDNESS) pour naviguer entre MIDNIGHT, LOUDNESS et OFF.

Mode Dialog enhancement

• Réglage par défaut: OFF

Le mode Dialog Enhancement permet de concentrer les dialogues d'un programme télévisé ou d'un film dans le canal central et ainsi, de les mettre en relief par rapport aux autres sons d'arrière-plan.

 Appuyez sur DIALOG (DIALOGUE ENHANCEMENT) pour activer ou désactiver le mode Dialog enhancement.

Utilisation des commandes de tonalité

En fonction de ce que vous écoutez, vous pouvez avoir besoin de régler le niveau des graves et des aigus à l'aide des commandes de tonalité du panneau frontal.²

1 Appuyez sur la touche TONE pour sélectionner la fréquence désirée.

Appuyez sur cette touche pour passer de **BASS** à **TREBLE**.

Remarque

La correspondance de phase est un facteur très important, qu'il est nécessaire de prendre en compte pour obtenir une reproduction sonore de qualité. Lorsque deux formes d'onde sont "en phase", elles atteignent leurs points haut et leurs point bas simultanément, ce qui produit un son d'amplitude supérieure, avec une clarté et une présence accrues. Si le point haut d'une forme d'onde correspond au point bas de l'autre forme d'onde (comme le montre la première figure de l'illustration ci-après), les deux formes d'onde sont alors en opposition de phase, ce qui résulte en une image sonore instable.

2 Les commandes de tonalité sont disponibles uniquement lorsque le mode Stereo ou Front Stage Surround Advance est sélectionné. (sauf lorsque **STEREO** est sélectionné via la fonction **AUTO SURROUND**).

2 Utilisez le cadran MULTI JOG pour modifier le niveau des graves et des aigus.

Patientez quelques secondes pour que vos modifications prennent effet automatiquement.

Utilisation de la fonction Sound Retriever

Lorsque des données audio sont supprimées lors de la compression, la qualité du son est souvent amoindrie du fait de l'inégalité de l'image sonore. La fonction Sound Retriever a recours à une nouvelle technologie DSP pour restaurer un son de qualité CD vers des sources audio compressées à 2 canaux en rétablissant la pression sonore et en lissant les artéfacts dentelés restants après la compression.¹

 Appuyez sur la touche S. RETRIEVER (SHIFT+†) (SOUND RETRIEVER) pour activer ou désactiver le rétablisseur de son.

Lecture d'autres sources

- 1 Mettez l'appareil de lecture sous tension.
- 2 Mettez le récepteur sous tension.
- 3 Sélectionnez la source que vous désirez lire.

Utilisez les touches de sélection d'entrée (INPUT SELECTOR).

4 Lancez la lecture de l'appareil que vous avez sélectionné à l'étape 1.

Sélection des entrées analogiques multicanaux

Si vous avez raccordé un décodeur ou un lecteur de DVD à sorties analogiques multicanaux au récepteur (page 10), vous devez sélectionner les entrées analogiques multicanaux pour obtenir un son surround.²

Appuyez sur la touche DVD 5.1 (SHIFT+DVD) de la télécommande ou sur DVD 5.1 sur le panneau frontal.

Pour annuler la lecture à partir des entrées multicanaux, utilisez les touches **INPUT SELECTOR** pour sélectionner un signal d'entrée différent.

¹ L'option Sound Retriever s'applique uniquement aux sources à 2 canaux.

² Lors de la lecture à partir des entrées multicanaux, vous ne pouvez utiliser aucun mode/fonction de son et seul le niveau du volume et du canal peut être réglé.

Chapitre 6:

Menu de configuration du système

Utilisation du menu de configuration du système

La section suivante décrit de façon détaillée comment effectuer les réglages adaptés à votre propre utilisation du récepteur. Elle explique également comment régler chaque système d'enceintes séparément.



- 1 Appuyez sur la touche RECEIVER de la télécommande, puis sur la touche SETUP.
- 2 Utilisez ↑/↓ pour sélectionner le réglage que vous désirez et appuyez sur ENTER.
 - SP SETUP Définit la taille, le nombre, la distance et la balance générale des enceintes que vous avez raccordées (consultez Réglage manuel des enceintes ci-dessous).
 - IN ASSIG. Définit ce que vous avez raccordé aux entrées vidéo et numériques du récepteur (consultez *Menu d'affectation d'entrée* à la page 30).
 - OTHER Permet d'effectuer des réglages personnalisés adaptés à votre propre utilisation du récepteur (consultez Menu de configuration Other à la page 31).

Réglage manuel des enceintes

Ces réglages permettent d'optimiser les performances de son surround (si vous êtes satisfait des réglages effectués à la section *Utilisation de la touche de réglage rapide Quick Setup* à la page 7, il n'est pas nécessaire de les modifier). Les réglages ne seront faits qu'une seule fois (sauf si vous changez l'emplacement de vos enceintes ou si vous ajoutez de nouvelles enceintes).

- 1 Sélectionnez SP SETUP à partir du menu System Setup.
- 2 Utilisez ↑/↓ pour sélectionner le réglage que vous désirez et appuyez sur ENTER.
 - SP SET Définit la taille/le nombre des enceintes raccordées (reportez-vous à la section Réglage des enceintes ci-dessous).
 - X.OVER Définit les fréquences qui seront envoyées vers le subwoofer (consultez Réseau de recouvrement ci-dessous).
 - CH LEVEL Règle la balance générale de votre système d'enceintes (consultez Niveau des canaux ci-dessous).
 - SP DISTN. Définit la distance entre la position d'écoute et vos enceintes (consultez Distance des enceintes cidessous).
- 3 Appuyez sur la touche RETURN après avoir procédé aux modifications nécessaires pour chaque réglage.

Réglage des enceintes

Utilisez ce réglage pour définir la configuration des enceintes (taille, nombre d'enceintes).

- 1 Sélectionnez SP SET à partir du menu SP SETUP.
- 2 Utilisez ↑/↓ pour choisir la ou les enceinte(s) que vous désirez régler puis sélectionnez une taille d'enceinte.

Utilisez ←/→ pour sélectionner la taille (et le nombre) de chacune des enceintes suivantes:

 Front (F) – Sélectionnez LARGE si vos enceintes avant reproduisent de façon fidèle les fréquences graves, ou si vous n'avez pas raccordé de subwoofer. Sélectionnez SMALL pour envoyer les fréquences graves vers le subwoofer.¹

Remarque

1 Si vous sélectionnez **SMALL** pour les enceintes avant, le subwoofer passe sur **YES**. De plus, les enceintes centrale, surround et surround arrière ne peuvent pas être réglées sur **LARGE** si les enceintes avant sont réglées sur **SMALL**. Dans ce cas, toutes les fréquences graves sont envoyées vers le subwoofer.

- Center (C) Sélectionnez LARGE si votre enceinte centrale reproduit de façon fidèle les fréquences graves, ou sélectionnez SMALL pour envoyer les fréquences graves vers les autres enceintes ou vers le subwoofer. Si vous n'avez pas connecté d'enceinte centrale, choisissez NO (le canal central est envoyé vers les autres enceintes).
- Surround (S) Sélectionnez LARGE si vos enceintes surround reproduisent de façon fidèle les fréquences graves. Sélectionnez SMALL pour envoyer les fréquences graves vers les autres enceintes ou le subwoofer. Si vous n'avez pas connecté d'enceintes surround, choisissez NO (le son des canaux surround est envoyé vers les autres enceintes).
- Subwoofer (SW) Les signaux LFE et les fréquences graves des canaux réglés sur SMALL sont émis par le subwoofer lorsque YES est sélectionné.

 Choisissez le réglage PLUS si vous désirez que le subwoofer émette des sons graves de façon continue ou si vous souhaitez des graves plus profonds (les fréquences graves qui seraient normalement émises par les enceintes avant et centrale sont également dirigées vers le subwoofer). Si vous n'avez pas raccordé de subwoofer, sélectionnez NO (les fréquences graves seront émises par les autres enceintes).

Réseau de recouvrement

• Réglage par défaut: 100Hz

Ce réglage établit une coupure entre les sons graves qui sont renvoyés des enceintes réglées sur **LARGE**, ou du subwoofer, et les sons graves qui sont renvoyés des enceintes réglées sur **SMALL**. Il établit également le moment précis de la coupure des sons graves du canal LFE.

1 Sélectionnez 'X.OVER' à partir du menu SP SETUP.

2 Utilisez ←/→ pour choisir le point de coupure de la fréquence.

Les fréquences qui se trouvent en-dessous de ce point de coupure seront envoyées vers le subwoofer (ou les enceintes **LARGE**).

Niveau des canaux

A l'aide de ces réglages, vous pouvez régler la balance générale de votre système d'enceintes.

1 Sélectionnez CH LEVEL à partir du menu SP SETUP.

2 Utilisez ←/→ pour sélectionner une option de configuration.

- T. TONE M. Déplacez la tonalité d'essai manuellement d'une enceinte à l'autre et réglez chaque niveau de canal individuellement.
- T. TONE A. Réglez les niveaux des canaux en suivant automatiquement la tonalité d'essai d'une enceinte à l'autre.

3 Confirmez l'option de configuration que vous avez sélectionnée.

Les tonalités d'essai seront lancées lorsque vous aurez appuyé sur **ENTER**.³

4 Réglez le niveau de chaque canal à l'aide des touches ←/→.

Si vous avez sélectionné **T. TONE M.**, utilisez **1/4** pour passer d'une enceinte à l'autre.

La configuration **T. TONE A**. lancera l'émission de tonalités d'essai dans l'ordre suivant (en fonction de votre configuration d'enceintes):

$$L \rightarrow C \rightarrow R \rightarrow RS \rightarrow LS \rightarrow SW$$

Réglez le niveau de chaque enceinte pendant l'émission de la tonalité d'essai.⁴

Remarque

1 Si vous n'obtenez pas de bons résultats avec les fréquences graves, écoutez la production des graves lorsque PLUS et YES sont sélectionnés sur le subwoofer ou lorsque les enceintes avant sont réglées sur LARGE et SMALL à tour de rôle et faites confiance à vos oreilles pour décider de la configuration idéale. En cas de problèmes, l'option la plus aisée est de diriger tous les sons graves vers le subwoofer en sélectionnant SMALL pour les enceintes avant.

- 2 Pour de plus amples informations sur la taille des enceintes et leur sélection, consultez Réglage des enceintes ci-dessus.
- 3 Lorsque le volume aura atteint le niveau de référence, des tonalités de test seront émises.
- 4 Si vous utilisez un compteur de niveau de pression acoustique (SPL), effectuez les relevés de la position d'écoute principale et réglez le niveau de chaque enceinte sur 75 dB SPL (pondération C/lecture lente).
- La tonalité d'essai du subwoofer est émise à faible volume. Il se peut que vous deviez effectuer un nouveau réglage si l'essai a été réalisé avec une véritable bande son.
- Vous pouvez modifier les niveaux des canaux à tout moment à l'aide de la touche **EFFECT/CH SEL** et +/- de la télécommande. Vous pouvez régler deux niveaux de canaux : un pour les **DVD 5.1** et un autre pour les modes d'écoute.

Distance des enceintes

Pour obtenir une profondeur sonore et un détachement parfaits de votre système, vous devez préciser la distance qu'il y a entre vos enceintes et la position d'écoute. Le récepteur pourra alors ajouter le délai nécessaire pour l'obtention d'un son surround optimal.

- 1 Sélectionnez 'SP DISTN.' à partir du menu SP SETUP.
- 2 Utilisez ↑/↓ pour sélectionner l'enceinte pour laquelle vous désirez alors régler la distance.

Utilisez ←/→ pour régler la distance de chaque enceinte (en incrémentations de 0,5 ft (15 cm)).

Menu d'affectation d'entrée

Vous aurez à effectuer des réglages dans le menu d'affectation d'entrée uniquement si vous n'avez pas raccordé votre appareil numérique sur les réglages par défaut des entrées numériques, ou si vous avez raccordé un appareil avec des câbles vidéo en composantes.

- 1 Sélectionnez 'IN ASSIG.' à partir du menu System Setup.
- 2 Utilisez ↑/↓ pour sélectionner le réglage que vous désirez et appuyez sur ENTER.
 - **DIG. IN** Consultez *Affectation des entrées numériques* ci-dessous.
 - **COMP. IN** Consultez *Affectation des entrées de l'appareil vidéo* ci-dessous.
- 3 Appuyez sur la touche RETURN après avoir procédé aux modifications nécessaires pour chaque réglage.

Affectation des entrées numériques

Réglages par défaut:

COAX 1 (coaxial) – DVD

COAX 2 (coaxial) - DVR

OPT 1 (optique) - CD

Vous aurez à effectuer ces réglages si vous n'avez pas raccordé vos appareils numériques sur les réglages par défaut donnés ci-dessus. Ces réglages indiquent au récepteur quel appareil a été raccordé à quelle borne de façon à ce que les touches de la télécommande correspondent à l'appareil.

1 Sélectionnez DIG. IN à partir du menu IN ASSIG.

2 Utilisez les touches ↑/↓ pour sélectionner le numéro de l'entrée numérique auquel vous avez raccordé votre appareil numérique.

Les numéros sont situés à côté des entrées à l'arrière du récepteur.

- 3 Sélectionnez l'appareil qui correspond à celui que vous avez raccordé à cette entrée.
 - Utilisez les touches ←/→ et la touche ENTER pour sélectionner DVD, TV, CD, CDR. DVR ou OFF.
 - Si vous affectez une entrée numérique à une fonction particulière (par ex., DVD), les entrées numériques affectées au préalable à cette fonction seront alors automatiquement coupées.

Affectation des entrées de l'appareil vidéo

Réglages par défaut:

COMP 1 - DVD

COMP 2 - TV

COMP 3 – DVR

Si vos raccordements vidéo en composantes ne respectent pas les raccordements par défaut ci-dessus, vous devrez affecter l'entrée numérotée à l'appareil que vous venez de raccorder (sinon, vous verrez apparaître le signal vidéo d'un autre appareil). Pour de plus amples informations à ce sujet, consultez *Utilisation des prises femelles vidéo en composantes* à la page 12.

- 1 Sélectionnez COMP. IN à partir du menu IN ASSIG.
- 2 Utilisez les touches ↑/↓ pour sélectionner le numéro de l'entrée vidéo en composantes auquel vous avez raccordé votre appareil vidéo.

Les numéros sont situés à côté des entrées à l'arrière du récepteur.

- 3 Sélectionnez l'appareil qui correspond à celui que vous avez raccordé à cette entrée.
 - Utilisez les touches ←/→ et la touche ENTER pour sélectionner DVD, TV, DVR ou OFF
 - Assurez-vous d'avoir bien raccordé les câbles audio de l'appareil aux entrées correspondantes à l'arrière du récepteur.

 Si vous raccordez n'importe quel appareil source au récepteur via une entrée vidéo en composantes, votre téléviseur doit également être raccordé aux prises COMPONENT VIDEO MONITOR OUT du récepteur.

Menu de configuration Other

Le menu de configuration Other vous permet d'effectuer des réglages personnalisés adaptés à votre propre utilisation du récepteur.

- 1 Sélectionnez OTHER à partir du menu System Setup.
- 2 Utilisez ↑/↓ pour sélectionner le réglage que vous désirez et appuyez sur ENTER.

Si vous effectuez ces réglages pour la première fois, il est préférable de respecter l'ordre suivant:

- DRC Indiquez le nombre de mises au point de la plage dynamique des bandes son Dolby Digital (consultez Configuration du contrôle de la plage dynamique cidessous).
- DUALMONO Isolez un canal lorsque vous écoutez des supports encodés en mode mono double (consultez Réglage mono double ci-dessous).
- **LFE ATT** Définissez le niveau de l'atténuateur du canal LFE (*Réglage de l'atténuateur LFE* ci-dessous).
- 3 Utilisez les touches ←/→ pour effectuer les mises au point nécessaires pour chaque réglage en appuyant sur RETURN pour confirmer chaque écran.

Configuration du contrôle de la plage dynamique

• Réglage par défaut: OFF

Indique le nombre de mises au point de la plage dynamique des bandes son Dolby Digital ou DTS :

 DRC OFF – Aucune mise au point de la plage dynamique (écoute à volume élevé).

- **DRC MAX** Plage dynamique réduite (le volume des sons forts est réduit alors que celui des sons faibles est augmenté).
- DRC MID Réglage moyen.

Réglage mono double

Réglage par défaut: CH1

Définit la façon dont les bandes son en mode mono double Dolby Digital doivent être lues:¹

- CH1 Seul le canal 1 est émis
- CH2 Seul le canal 2 est émis
- CH1 CH2 Les deux canaux sont lus par les enceintes avant.

Réglage de l'atténuateur LFE

• Réglage par défaut: ATT 0 dB

Réglez l'atténuateur LFE de façon à éviter que les tonalités extrêmement graves (y compris avec certaines sources audio Dolby Digital et DTS) produisent une distorsion du son émis par les enceintes:

- **LFEATT 0** Aucune limite (réglage recommandé)
- LFEATT 10 10dB de limite
- LFEATT ** Aucun son en provenance du canal I FF

Chapitre 7:

Utilisation du tuner

Pour écouter la radio

Les étapes suivantes décrivent la façon de régler les bandes FM et AM et d'en mémoriser la fréguence pour y accéder ultérieurement.

- 1 Appuyez sur les touches AM ou FM pour sélectionner la bande.
- 2 Pour régler une station de radio.

Une station peut être réglée de trois façons différentes:

Réglage automatique – Appuyez sur les touches **TUNING +/**– et maintenez-les enfoncées pendant une seconde environ. La recherche s'arrête automatiquement à la station de radio suivante.

Réglage manuel – Pour modifier la fréquence d'un pas à la fois, appuyez sur les touches **TUNING +/-**.

Réglage rapide – Appuyez sur les touches **TUNING +/**– et maintenez-les enfoncées.

Si le signal est faible, appuyez sur la touche **MPX** pour permuter le récepteur en mode de réception mono.

Mémorisation de stations préréglées

Ce récepteur peut mémoriser jusqu'à 30 stations de radio enregistrées dans trois rangées de 10 stations de radio chacune. 1

- 1 Pour régler une station de radio que vous désirez mémoriser.
- 2 Appuyez sur la touche (SHIFT+) TUNER EDIT.

L'écran affiche **ST. MEMORY**, puis une classe de mémoire clignote.

3 Appuyez sur CLASS pour sélectionner une classe sur les trois, puis sur STATION (+/-) pour sélectionner la station préréglée que vous désirez.

Utilisez le cadran **MULTI JOG** après avoir appuyé sur la touche **STATION** (panneau avant) pour sélectionner les stations de radio préréglées.

4 Appuyez sur la touche ENTER pour mémoriser la station de radio.

Pour nommer les stations préréglées

Vous pouvez nommer vos stations préréglées pour y accéder facilement.

1 Choisissez la station de radio préréglée que vous désirez nommer.

Consultez *Pour écouter les stations préréglées* ci-dessous.

2 Appuyez sur la touche (SHIFT+) TUNER EDIT.

Un curseur apparaît à la position du premier caractère.

3 Saisissez le nom que vous désirez donner à la station de radio, puis appuyez sur la touche ENTER.

Les noms peuvent avoir quatre caractères maximum.

 Utilisez le cadran MULTI JOG (panneau avant) ou les touches STATION +/-(télécommande) pour sélectionner des caractères, et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer. Si aucun caractère n'est saisi, il y aura un espace.



 Lorsqu'une station préréglée a été nommée, vous pouvez appuyer sur la touche **DISPLAY** au moment de l'écoute de cette station pour afficher son nom ou sa fréquence.

Pour écouter les stations préréglées

Vous devez mémoriser des stations préréglées pour avoir accès à cette fonction. Consultez *Mémorisation de stations préréglées* à la page 32 si vous n'avez pas encore mémorisé de stations préréglées.

- 1 Appuyez sur les touches FM ou AM pour sélectionner la bande de réception du tuner.
- 2 Appuyez sur CLASS pour sélectionner la classe dans laquelle la station sera mémorisée.

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour passer de la classe A, à la classe B ou C.

3 Appuyez sur la touche STATION (+/-) pour sélectionner la station préréglée que vous désirez.

Remarque

1 Lors de la mémorisation d'une fréquence FM, le réglage MPX est également mémorisé.

Chapitre 8:

Pour faire un enregistrement

Faire un enregistrement audio ou vidéo

Vous pouvez faire un enregistrement audio ou vidéo à partir du syntoniseur intégré, ou d'une source audio ou vidéo raccordée au récepteur (un lecteur de CD ou un téléviseur par ex.).¹

N'oubliez pas que vous ne pouvez pas faire d'enregistrement numérique à partir d'une source analogique ou vice-versa; veillez donc à ce que les appareils à partir desquels/vers lesquels vous enregistrez soient raccordés de la même façon (consultez *Raccordements* à la page 8 pour de plus amples informations sur les raccordements).



1 Sélectionnez la source que vous désirez enregistrer.

Utilisez les touches de sélection d'entrée (**INPUT SELECTOR**).

2 Sélectionnez le signal d'entrée (si nécessaire).

Appuyez sur la touche **SIGNAL SELECT** (panneau avant) pour sélectionner le signal d'entrée qui correspond à l'appareil source (reportez-vous à la page 25 pour de plus amples informations à ce sujet).

3 Préparez la source que vous désirez enregistrer.

Réglez la station de radio, chargez le CD, la source vidéo. le DVD etc.

4 Préparez l'appareil enregistreur.

Insérez une cassette, un disque MD, une source vidéo etc. vierge dans l'appareil enregistreur et réglez les niveaux d'enregistrement.²

Consultez le mode d'emploi de l'appareil enregistreur en cas de doute sur la fonction d'enregistrement. La plupart des enregistreurs vidéo règlent le niveau d'enregistrement audio automatiquement—consultez le mode d'emploi de l'appareil enregistreur en cas de doute sur la fonction d'enregistrement.

5 Lancez l'enregistrement, puis la lecture de l'appareil source.

Remarque

2 Le volume, la balance, la tonalité (graves, aigus, contour) du récepteur, et les effets surround n'ont aucune influence sur le signal d'enregistrement.

Si vous désirez enregistrer une source vidéo, vous devez utiliser le même type de raccordement pour la source et pour l'appareil enregistreur. Par exemple, vous ne pourrez pas enregistrer une source raccordée à des prises vidéo composites avec un appareil enregistreur raccordé aux sorties vidéo en composantes (consultez Raccordement d'autres appareils vidéo à la page 12 pour de plus amples informations sur les raccordements vidéo).

Chapitre 9:

Information complémentaire

Guide de dépannage

Une utilisation incorrecte de l'appareil est souvent interprétée comme un problème ou un dysfonctionnement. Si vous êtes convaincu que cet appareil ne fonctionne pas correctement, contrôlez les points ci-dessous. Quelquefois, le problème provient d'un autre appareil. Contrôlez les autres appareils électriques raccordés au récepteur. Si le problème ne peut pas être résolu grâce à la liste de contrôles ci-dessous, consultez le service après-vente Pioneer agréé le plus proche de chez vous ou votre revendeur pour effectuer la réparation.

• Si l'unité ne fonctionne pas normalement en raison d'un problème externe aux appareils, comme la présence d'électricité statique par ex., débranchez la prise secteur puis rebranchez-la immédiatement pour retourner à des conditions de fontionnement normales.

Problème éventuel Impossible de mettre	Réparation possible • Débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale, et
l'appareil sous tension.	rebranchez-la. • Veillez à ce gu'aucun brin de fil d'enceinte lâche ne touche le panneau
	arrière. Ceci pourrait provoquer la coupure automatique du récepteur. • Si l'alimentation de l'appareil se coupe automatiquement, veuillez amener l'appareil au service après-vente Pioneer agréé le plus proche de chez vous ou à votre revendeur pour effectuer les réparations.
Aucun son n'est émis lorsqu'une fonction est sélectionnée.	 Assurez-vous que l'appareil est raccordé correctement (consultez Raccordements à la page 8). Appuyez sur la touche MUTE de la télécommande pour désactiver la sourdine.
Aucune image n'est émise lorsqu'une fonction est	Assurez-vous que l'appareil est raccordé correctement (consultez Raccordements à la page 8).
sélectionnée.	 Sélectionnez l'appareil correct (utilisez les touches de sélection d'entrée).
Bruit considérable lors de la radiodiffusion.	 Raccordez l'antenne (page 13) et réglez sa position de façon à obtenir une bonne réception. Eloignez tous les câbles détachés des bornes d'antenne et des fils électriques.
	Déroulez le fil de l'antenne filaire FM, placez-le de façon à obtenir une bonne réception et fixez-le sur un mur (ou raccordez-le à une antenne FM extérieure).
	Raccordez une antenne AM interne ou externe supplémentaire (page 13).
_	Eteignez les appareils qui provoquent des interférences ou éloignez-les du récepteur (ou placez les antennes le plus loin possible des appareils qui provoquent des interférences).
Les stations émettrices ne peuvent pas être sélectionnées automatiquement.	Raccordez une antenne externe (consultez page 13).
Aucun son n'est émis des enceintes surround ou centrale.	 Raccordez les enceintes correctement (consultez page 14). Consultez Réglage des enceintes à la page 28 pour vérifier les réglages d'enceintes. Consultez Niveau des canaux à la page 29 pour vérifier les niveaux
	d'enceintes.

Problème éventuel Réparation possible Aucun son n'est émis par le • Assurez-vous que le subwoofer est sous tension. subwoofer. • Si le subwoofer possède un bouton de volume, assurez-vous qu'il est en position d'écoute. • La source Dolby Digital ou DTS que vous écoutez peut ne pas avoir de canal LFE. • Réglez le subwoofer dans Réglage des enceintes à la page 28 sur YES ou PLUS. • Réglez Réglage de l'atténuateur LFE à la page 31 sur LFEATT 0 ou LFEATT 10. La fonction PHASE CONTROL • Le cas échéant, vérifiez que le commutateur du filtre passe-bas de semble n'avoir aucun effet votre caisson de basses (subwoofer) est désactivé, ou que le point de audible. coupure du filtre est réglé sur la fréquence la plus élevée. Si votre caisson de basses (subwoofer) possède un paramètre de PHASE réglez-le sur 0° (ou, selon le matériel, sur la position qui permet d'obtenir un son d'ensemble optimal). • Vérifiez que le paramètre de distance des enceintes est correctement défini pour chaque enceinte (reportez-vous à la section Distance des enceintes à la page 30). Emission de bruit pendant la • Eloignez la platine à cassettes du récepteur, jusqu'à disparition du lecture d'une platine à cassettes, bruit. Lors de la lecture d'un logiciel • Réglez le niveau du volume numérique du lecteur à fond, ou en avec le système DTS, aucun position neutre. son n'est émis ou seul du bruit est émis. Lors d'une recherche pendant • Il ne s'agit pas d'un dysfontionnement, mais veillez à baisser le la lecture, du bruit est émis par volume pour éviter que le son émis par les enceintes soit trop fort. un lecteur de CD compatible avec le système DTS. Impossible de faire Remplacez les piles (consultez page 5). fonctionner la • Faire fonctionner la télécommande jusqu'à une distance de 7 m, télécommande. dans un angle de 30° du capteur de la télécommande vers le panneau frontal (consultez page 5). Eliminez tout obstacle ou faite-la fonctionner d'une autre position. • Evitez d'exposer le capteur de la télécommande du panneau frontal à la lumière directe.

pour retourner aux réglages par défaut.

Réinitialisation de l'appareil principal

L'afficheur est noir ou éteint.

Respectez cette procédure pour rétablir les réglages d'usine du récepteur. Utilisez les commandes du panneau frontal pour ce faire.

1 Mettez le récepteur en mode de veille.

- 2 En maintenant la touche TONE enfoncée, appuyez sur la touche 🖰 STANDBY/ON pendant trois secondes environ et maintenez-la enfoncée.
- 3 Lorsque RESET? apparaît sur l'afficheur, appuyez sur la touche ENTER.

OK? apparaît sur l'afficheur.

• Appuyez plusieurs fois sur la touche **DIMMER** de la télécommande

4 Appuyez sur SETUP pour confirmer. OK s'affiche pour indiquer que les réglages d'usine du récepteur ont été rétablis.

Permutation de l'impédance des enceintes

Nous recommandons l'utilisation d'enceintes de 8 Ω pour ce système, mais il est possible de permuter le réglage de l'impédance si vous souhaitez utiliser des enceintes de 6 Ω .

• Lorsque le récepteur est en mode de veille, appuyez sur 🖰 STANDBY/ON tout en maintenant la touche QUICK SETUP enfoncée.

À chaque pression sur cette touche, vous permutez entre les réglages d'impédance suivants:

- SP 6 OHM Utilisez ce réglage si vos enceintes ont une impédance de 6 Ω .
- SP 8 OHM Utilisez ce réglage si vos enceintes ont une impédance de 8 Ω ou supérieure.

Précautions d'usage pour le cordon d'alimentation

Tenez le cordon d'alimentation par sa prise lorsque vous le manipulez. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon et ne touchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées; vous pourriez provoquer un courtcircuit ou prendre un choc électrique. Ne placez pas l'unité, un meuble, etc., sur le cordon d'alimentation pour éviter de le pincer. Ne faites pas de noeuds avec le cordon et ne l'attachez pas avec d'autres cordons. Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de façon à ce qu'on ne puisse pas marcher dessus. Un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Vérifiez l'état du cordon de temps à autre. En cas de détériorations, demandez au service après-vente Pioneer agréé le plus proche ou à votre revendeur de le replacer.

Spécifications

Section amplificateur

Puissance de production électrique continue (stéréo)

Avant. .110 W (20 Hz à 20 kHz, THD 0,2 %, 8 Ω)¹

•	Puissance nominale de sortie		
	(surround / 20 Hz à 20 kHz, THD 0.07 %, 8 Ω)		

Avant	 90 W par canal
Centrale	 90 W
Surround	 90 W par canal

Puissance nominale de sortie (surround / 1 kHz, THD 1 %, 8 Ω)

Avant	. 120 W par canal
Centrale	
Surround	. 120 W par canal

Section audio

• Entrée (Sensibilité de mesure/Impédance) CD. DVR/VCR. CD-R/TAPE/MD.

Distortion de fréquence

CD, DVR/VCR, CD-R/TAPE/MD, DVD/LD, TV/SAT......5 Hz à 100 000 Hz ± d dB

Sortie (niveau/impédance)

Contrôle de la tonalité

Graves	 	\pm 6 dB (100 Hz)
Aigus	 	\pm 6 dB (10 kHz)
Contour	 +10 dB/+5 dB	(100 Hz/10 kHz)
	(au niveau de	volume -50 dB)

• Rapport signal/bruit (IHF, court-circuité, réseau A)

CD, DVR/VCR, CD-R/TAPE/MD,
DVD/LD, TV/SAT96 dB

• Rapport signal/bruit [EIA, à 1 W (1 kHz)] CD, DVR/VCR, CD-R/TAPE/MD,

¹ Puissance de production électrique continue moyenne de 110 watts* par canal, min., à 8 ohms, de 20 Hz à 20 000 Hz avec moins de 0.2 %** de distortion harmonique totale (à l'avant).

^{*} Mesures conformes à la réglementation commerciale de la Commission fédérale du commerce sur la production électrique des amplificateurs.

^{**} Mesures prises à l'aide d'un analyseur de spectre audio.

Section vidéo Entrée (Sensibilité de mesure/Impédance) DVR/VCR, DVD/LD, TV/SAT. 1 Vp-p/75 Ω Sortie (niveau/impédance) DVR/VCR, MONITOR OUT. 1 Vp-p/75 Ω Distortion de fréquence DVR/VCR. DVD/LD. TV/SAT ⇒ MONITOR......5 Hz à 7 MHz ± dB Rapport signal/bruit 55 dB Crosstalk......50 dB Section appareil vidéo Entrée (sensibilité) Sortie (niveau/impédance) Distortion de fréquence DVD/LD. TV/SAT ⇒ MONITOR.....5 Hz à 40 MHz ±0 dB Section tuner FM Plage de fréquences 87.5 MHz à 108 MHz Sensibilité d'usage Mono: 13.2 dBf. IHF $(1.3 \,\mu\text{V}/75 \,\Omega)$ 50 dB Sensibilité d'atténation ... Mono: 20,2 dB Stéréo: 38,6 dBf Rapport signal/bruit . . . Mono: 73 dB (à 85 dBf) Stéréo: 70 dB (à 85 dBf) Distortion Stéréo: 0.5 % (1 kHz) Sélectivité de canal alterné.....60 dB (400 kHz) Séparation stéréo40 dB (1 kHz) Distortion de fréquence 30 Hz à 15 kHz (+1 dB)Entrée d'antenne (DIN).....75 Ω déséquilibrée Section tuner AM Distortion de fréquence 530 kHz à 1700 kHz

(IHF, antenne cadre) 350 μ V/m

Rapport signal/bruit 50 dB

Antenne Antenne cadre

Sensibilité d'usage

Divers

Caracte	éristiques d'alimentation
	AC 120 V / 60 Hz
	nmation électrique 320 W / 430 VA
	node de veille 0,5 W
Dimens	******
	20 (W) mm x 158 (H) mm x 352,5 (D) mm
Polas (sans emballage) 8,6 kg
Pièces	tournics
	100000
Antenn	e cadre AM
Antenn Antenn	e cadre AM
Antenn Antenn Piles à	e cadre AM
Antenn Antenn Piles à Télécor	e cadre AM



Remarque

• Les caractéristiques et la conception sont soumises à de possibles modifications sans préavis, en raison d'améliorations apportées à l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

- Utilisez un chiffon à lustrer ou un chiffon sec et doux pour éliminer toute trace de poussière et de saleté.
- Lorsque la surface de l'appareil est sale. essuvez-la en utilisant un tissu doux préalablement trempé dans une solution de nettoyage neutre diluée cing à six fois et bien essoré, puis essuyez de nouveau l'appareil avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de produits d'entretien pour mobilier tels que de la cire ou un détergent.
- N'utilisez jamais de diluants, de benzine, d'insecticides ou autres produits chimiques qui pourraient corroder la surface de l'appareil.

Ce produit est destiné à une utilisation domestique générale. Toute panne due à une utilisation autre qu'à des fins privées (comme une utilisation à des fins commerciales dans un restaurant, dans un autocar ou sur un bateau) et qui nécessite une réparation sera aux frais du client, même pendant la période de garantie.



PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

LIMITED WARRANTY

WARRANTY VALID ONLY IN COUNTRY OF PRODUCT PURCHASE

WARRANTY

Pioneer Electronics (USA) Inc. (PUSA), and Pioneer Electronics Of Canada, Inc. (POC), warrant that products distributed by PUSA in the U.S.A., and by POC in Canada that fail to function properly under normal use due to a manufacturing defect when installed and operated according to the owner's manual enclosed with the unit will be repaired or replaced with a unit of comparable value, at the option of PUSA or POC.

THIS LIMITED WARRANTY APPLIES TO THE ORIGINAL OR ANY SUBSEQUENT OWNER OF THIS PIONEER PRODUCT DURING THE WARRANTY PERIOD PROVIDED THE PRODUCT WAS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED PIONEER DISTRIBUTORIDEALER IN THE U.S. OR CANADA, YOU WILL BE REQUIRED TO PROVIDE A SALES RECEIPT OR OTHER YALID PROOF OF PURCHASE SHOWING THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE OR, IF RENTED, YOUR RENTAL CONTRACT SHOWING THE PLACE AND DATE OF FIRST RENTAL. IN THE EVENT SERVICE IS REQUIRED. THE PRODUCT MUST BE DELIVERED WITHIN THE WARRANTY PERIOD, TRANSPORTATION PREPAID. PROVIDED THE PRODUCT OF MUST BE DELIVERED WITHIN THE WARRANTY PERIOD, TRANSPORTATION PREPAID. PRODUCT WAS THE DELIVERED WITHIN THE WARRANTY PERIOD, TRANSPORTATION PREPAID. THE PROVIDENCE OF THE WARRANTY PERIOD, TRANSPORTATION PREPAID.

TROBOOT. TOOK OR TOO, AS AT NOT MATE, WILE FAT TO RETORN THE RELAKED OR RELEASEMENT TROBOOT TO TOO WITHIN THE GOOD TROBOTAGE.				
PRODUCT WARRANTY PERIOD	<u>Parts</u>	Labor		
Home Audio and Video	1 Year	1 Year		
Microphones, Headphones, Phono Cartridges and Styluses	90 Days	90 Days		

Shorter limited warranty periods apply to some models. Please refer to the limited warranty document enclosed with the product for a definitive statement of the warranty period. The warranty period for retail customers who rent the product commences upon the date product is first put into use (a) during the rental period or (b) retail sale, whichever occurs first.

WHAT IS NOT COVERED

IF THIS PRODUCT WAS PURCHASED FROM AN UNAUTHORIZED DISTRIBUTOR, THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THIS PRODUCT IS SOLD STRICTLY "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS".

PIONEER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL AND/OR INCIDENTAL DAMAGES.

PIONEER DOES NOT WARRANT ANY PRODUCT LISTED ABOVE WHEN IT IS USED IN A TRADE OR BUSINESS OR IN ANY INDUSTRIAL OR COMMERCIAL APPLICATION.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY IF THE PRODUCT HAS BEEN SUBJECTED TO POWER IN EXCESS OF ITS PUBLISHED POWER RATING.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER TELEVISION OR DISPLAY SCREENS DAMAGED BY STATIC, NON-MOVING, IMAGES APPLIED FOR LENGTHY PERIODS (BURN-IN).

THIS WARRANTY DOES NOT COVER THE CABINET OR ANY APPEARANCE (TEM, USER ATTACHED ANTENNA, ANY DAMAGE TO RECORDS OR RECORDING TAPES OR DISCS, ANY DAMAGE TO THE PRODUCT RESULTING FROM ALTERATIONS, MODIFICATIONS NOT AUTHORIZED IN WRITING BY PIONEER, ACCIDENT, MISUSE OR ABUSE, DAMAGE DUE TO LIGHTINING OR TO POWER SURGES, SUBSEQUENT DAMAGE FROM ILLEAVING, DAMAGE FROM INOPERATIVE BATTERIES, OR THE USE OF BATTERIES NOT CONFORMING TO THOSE SPECIFIED IN THE OWNERS, MAIN IAI.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER THE COST OF PARTS OR LABOR WHICH WOULD BE OTHERWISE PROVIDED WITHOUT CHARGE UNDER THIS WARRANTY OBTAINED FROM ANY SOURCE OTHER THAN A PIONEER AUTHORIZED SERVICE COMPANY OR OTHER DESIGNATED LOCATION. THIS WARRANTY DOES NOT COVER DEFECTS OR DAMAGE CAUSED BY THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR LABOR OR FROM IMPROPER MAINTENANCE.

ALTERED, DEFACED, OR REMOVED SERIAL NUMBERS VOID THIS ENTIRE WARRANTY

NO OTHER WARRANTIES

IN THE U.S.A. - PIONEER LIMITS ITS OBLIGATIONS UNDER ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TO A PERIOD NOT TO EXCEED THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES SHALL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS OF HOR LOSS AND STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS OF EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY FROM STATE TO STATE.

IN CANADA - EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, THERE ARE NO REPRESENTATIONS, WARRANTIES, OBLIGATIONS OR CONDITIONS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE. APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

TO OBTAIN SERVICE

PUSA and POC have appointed a number of Authorized Service Companies throughout the U.S.A. and Canada should your product require service. To receive warranty service you need to present your sales receipt or, if rented, your rental contract showing place and date of original owner's transaction. If shipping the unit you will need to package it carefully and send it, transportation prepaid by a traceable, insured method, to an Authorized Service Company. Package the product using adequate padding material to prevent damage in transit. The original container is ideal for this purpose. Include your name, address and telephone number where you can be reached during business hours. On all complaints and concerns in the U.S.A. call Customer Sutisfaction at (905) 479-4411.

INTHE U.S.A.
For hook-up and operation of your unit or to locate an Authorized Service Company, please call or write: CUSTOMER SUPPORT DIVISION PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. P.O. BOX 1760
LONG BEACH, CALIFORNIA 90801
1-800-421-1404

http://www.pioneerelectronics.com

IN CANADA
For additional information on this warranty, please call or write:

CUSTOMER SATISFACTION GROUP PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC. 300 ALLSTATE PARKWAY
MARKHAM, ON L3R 0P2
(905) 479-4411
1-8-77-283-5901
http://www.pioneerelectronics.com

DISPUTE RESOLUTION

IN THE U.S.A. - Following our response to any initial request to Customer Support, should a dispute arise between you and Ploneer, Ploneer makes available its Complaint. Resolution Program to resolve the dispute. The Complaint Resolution Program is available to you without one, You are required to use the Complaint Resolution Program and perfore you exercise any rights under, or seek any remedies, created by Title I of the Magnuson-Moss Warranty-Federal Trade Commission Improvement Act, 15 U.S.C. 2301 et seq. To use the Complaint Resolution Program call 1.480-421-1404 and explain to the customer service representative the problem you are experiencing, steps you have taken to have the product repaired during the warranty period and the name of the authorized Distributor/Dealer from whom the Pioneer product was purchased. After the complaint has been explained to the representative, a resolution number will be issued. Within 40 days of receiving your complaint, Planeer will investigate the dispute and will either. (1) respond to your complaint, Planeer will investigate the dispute and will either. (1) respond to your complaint in writing informing you what action Ploneer will take, and in what time period, to resolve the dispute; or (2) respond to your complaint in writing informing you what action Ploneer will take, and in what time period, to resolve the dispute; or (2) respond to your complaint in writing informing you why it will not take any action.

IN CANADA- Call the Customer Satisfaction Manager at 1-877-283-5901 to discuss your complaint and to obtain a prompt resolution.

RECORD THE PLACE AND DATE OF PURCHASE FOR FUTURE REFERENCE				
Model No	Serial No	Purchase Date		
Purchased From				



PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

PIONEER ELECTRONIQUES DU CANADA, INC.

GARANTIE LIMITÉE
GARANTIE VALIDE SEULEMENT DANS LE PAYS OU LE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ

GARANTIF

Pioneer Electronics (USA) Inc. (PUSA) et Pioneer Électronique du Canada, Inc. (POC) garantissent que les produits distribués par PUSA aux États-Unis et par POC au Canada qui, après avoir été installès et utilisés conformément au manuel de l'utilisateur inclus avec l'unité, ne fonctionnent pas de façon appropriée dans des conditions d'utilisation normales en raison d'un vice de fabrication, seront réparés ou remplacés par une unité de valeur comparable, au choix de PUSA ou de POC, sans que vous deviez payer pour les pièces ou les travaux de réparation. Les pièces incluses en vertu de la présente garantie peuvent être neuves ou remises à neuf, au choix de PUSA ou de POC.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE S'APPLIQUE AU PROPRIÉTAIRE INITIAL AINS QU'À TOUT PROPRIÉTAIRE SUBSÉQUENT DU PRÉSENT PRODUIT PIONEER PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE, A CONDITION QUE LE PRODUIT AIT ÉTÉ A CHETE CHEZ UN DISTRIBUTURE OU DETAILLANT PIONEER AUTORISÉ AUX ÉTATS L'UNIS OU AU CANADA. VOUS DEVERÉFOURNIR UN RELEVÉ DE CASSE DU UNE AUTRE PREUVE DE CASTAT AUDE INDIQUANT LA DATE DEL CASTAT INITIAL OU, S'OUS CUEZ LE PRODUIT VOTRE CHITARTO DE LOCATION INDIQUANT LE DENGOTIET LA DATE CASSE DU UNE AUTRE PREUVE DE CASTAT DE L'ASTAT DE LOCATION INDIQUANT LE DENGOTIET LA DATE DE L'ASTAT LA DATE DE L'ASTAT L'ADATE DE L'ASTAT L

 PÉRIODE DE GARANTIE DES PRODUITS
 Pièces
 Main-d'œuvre

 Produits audio et vidéo pour la maison
 1 an
 1 an

 Micros, écouteurs, stylets et cartouches phono
 90 jours
 90 jours

Durée des garanties réduites pour certains modèles. Veuillez vous référer au document degarantie limitée inclus avec le produit pour confirmer la durée de la garantie.

La période de garantie pour les clients qui buent le produit commence le jour où le produit est utilisé pour la première fois (a) pendant la période de location ou (b) après la vente au détail, selon ce qui se produit en premier.

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

UN PRODUIT ACHETÉ CHEZ UN DISTRIBUTEUR NON AUTORISÉ N'EST COUVERT PAR AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS QUELQUE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPITATION À UN USAGE PARTICULIER QUE CE SOIT. DE PLUS, CE PRODUIT EST STRICTEMENT VENDU « TEL QUEL » ET « AVEC TOUS SES DÉFAUTS ÉVENTUELS ».

PIONEER N'EST PAS RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE CONSÉCUTIF ET(OU) INDIRECT QUE CE SOIT.

PIONEER NE GRAANTI PAS LES PRODUITS ÉNUMÉRÉS CIOSESUS LORSQU'ILS SONT UTILISÉS À DES FINS COMMERCIALES OU PROFESSIONNELLES, OU AU SEIN DE TOUTE APPLICATION INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE QUE CE SOIT.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS SI LE PRODUIT A ÉTÉ SOUMIS À UNE PUISSANCE NOMINALE EXCÉDANT CELLE QUI A ÉTÉ ÉTABLIE DANS LES DOCUMENTS S'Y APPLIQUANT.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES TÉLÉVISEURS OU LES ÉCRANS ENDOMMAGÉS EN RAISON DE L'APPLICATION D'IMAGES STATIQUES ET IMMOBILES PENDANT DE LONGUES PÉRIODES (IMAGES RÉMANENTES).

LAPRÉSENTE GARANTIENE COUVRE PAS LE COFFRAGE OU LES ÉLÉMENTS ESTHÉTIQUES, LES ANTENNES INSTALLÉES PAR L'UTILISATEUR, LES DOMMAGES AUX DISQUES OU AUX RUBANS OU DISQUES D'ENREGISTREMENT, LES DOMMAGES AU PRODUIT DÉCOULANT D'UNE RETOUCHE, D'UNE MODIFICATION NON AUTORISÉE PAR ÉCRIT PAR PIONEER, D'UN ACCIDENT, D'UN USAGE INAPPROPIE OU D'UN USAGE ABUSIF, LES DOMMAGES PRODUITS PAR LA FOURRE OU LA SURTENSION, LES DOMMAGES SUBSÉQUENTS DÉCOULANT DE FUITES, LES DOMMAGES DÉCOULANT DE PUITES, LES DOMMAGES DÉCOULANT DE PUITES DE PRODUIT DE PUITES DE PAR DE PRODUIT DE PUITES DE PAR DE P

LA PRÉSENTE CARANTIE NE COUVRE PAS LE COÛT DES PIÈCES OU DE LA MAIN-D'ŒUVRE OUI SERAIENT AUTREMENT OFFERTES SANS FRAIS EN VERTU DE LA PRÉSENTE CARANTIES, IS ELLES SONT OBTENUES AUPRES D'UNE SOLICITÉ DE SERVICE OUI AUTRE AUTORISÉE OUI DESIGNÉE PAR PIONEER. LA PRÉSENTE CARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉFECTUOSITÉS OU LES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'UTILISATION D'UNE MAIN-D'ŒUVRE OU DE PIÈCES NON AUTORISÉES, NI D'UN ENTRETIEN IN BADÉOLIAT.

LES NUMÉROS DE SÉRIE MODIFIÉS, OBLITÉRÉS OU ENLEVÉS ANNULENT LA PRÉSENTE GARANTIE DANS SA TOTALITÉ.

INVALADITÉ DE TOUTE AUTRE GARANTIE

AUX ÉTATS-UNIS — PIONEER LIMITE SES OBLIGATIONS EN VERTU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITES DE QUE CE SOIT, Y COMPRIS ENTRE AUTRES LES GARANTIES IMPLICITES DE QUAITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN SAGE PARTICULIER, À UNE PRINTE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE. ALCUNE GARANTIEM EN S'APPLIQUE APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMINAGES CONSÉCUTIES DU INDIRECTS, LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS ÉTABLIES CODESSUS PEUVENT DOUC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS DONTE DES DOITS LÉGAUX S'PÉCIFICAINES. VOUS POUVEZ JOUR D'AUTRES DROITS, QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

AU CANADA — SOUS RÉSERVE DE CE QUI EST EXPRESSÉMENT STIPULÉ DANS LES PRÉSENTES, AUCUNE REPRÉSENTATION, GARANTIE, OBLIGATION OU CONDITION, QU'ELLE SOIT IMPLICITE, OBLIGATOIRE OU AUTRE, NE S'APPLIQUE À CE PRODUIT.

SERVICE

PUSA et POC ont désigné un certain nombre de sociétée de service autorisées parfout aux États-Unis et au Canada si jamais vous avez besoin de services de réparation pour votre produit. Pour profiter d'un tel service en vertu de la garantie, vous devez présenter votre relevé de caisse ou, si vous louez le produit, votre contrat de location indiquant l'endroit et la date de la transaction par le premier propriétaire. Si vous expédiez l'unité, vous devez l'emballer soigneusement et l'envoyer à une société de service autorisée, en port prépayé et selon une méthode de transport pouvant être suivier de tassurée. Emballez le produit au moyen de matériaux coussinés adéquats pour éviter les dommages pendant le transport. La boite d'origine est tidéale à cette fin. Incluez votre nom, votre adresse et un numéro de téléphone où nous pouvons vous rejoindre pendant les heures de bureau.

Pour toutes les plaintes et problèmes aux États-Unis, communiquez avec le service de Soutien à la clientèle au 1-800-421-1404. Au Canada, communiquez avec le groupe de Satisfaction de la clientèle au 1-877-283-5901.

Satisfaction de la clientele au 1-877-283-5901.

Pour le raccordement ou le fonctionnement de votre unité, ou pour trouver une société de service autorisée, appelez ou écrivez à :

AUX ÉTATS-UNIS

CUSTOMER SUPPORT DIVISION PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. P.O. BOX 1760 LONG BEACH, CALIFORNIA 90801 1-800-421-1404

http://www.pioneerelectronics.com

AU CANADA

DÉPARTÉMENT DE SERVICE AU CONSOMMATEUR PIONEER ÉLECTRONIQUES DU CANADA, INC. 300 ALLSTATE PARKWAY MARKHAM, ON L3R 0P2 (905) 479-4411 1.877-283-5901

http://www.pioneerelectronics.com

RÈGLEMENT DES CONFLITS

AUX ÉTATS-UNIS - Si un conflit se produit entre vous et Pioneer après la réponse à une demande initiale faite au service de Soutien à la clientèle, vous pouvez avoirrecours au Programme de résolution des plaintes de Pioneer pour résoudre le conflit. Ce programme vous est offert sans frais. Vous devez avoir recours au Programme de résolution des plaintes avant de vous prévaloir de vos droits ou de chercher réparation en vent du Tifter I de la loi Magnuson-Moss Warranty-Federal Trade Commission Improvement Act, 15 U.S.C. 2301 et s.s. Pour avoir recours au Programme de résolution des plaintes, appeles au 1-800-421-1404 et expliquez au représentant du service à la clientèle qui vous répondra le problème auquel vous faites face et les démarches que vous avez entreprises pour faire réparare le produit pendant la période garantie, puis donnez-fui le nont du distributeur / détaillant autorisé auprès duquel vous vous êtes procuré le produit Pioneer. Une fois que votre plainte a été expliqueé au représentant, un numéro de résolution vous sera communiqué. Pioneer étudier al conflit, et, dans un délaid equarante (40) jours après la réception de votre plainte, (1) répondra à votre plainte par écrit pour vous aviser des démarches qu'elle entreprendra aucune démarche.

AU CANADA - Communiquez avec le directeur de la Satisfaction de la clientèle au (905) 946-7446 pour discuter de votre plainte et résoudre rapidement le problème.

ENREGISTREZ LE LIEU ET LA DATE D'ACHAT POUR REFERENCE ULTERIEURE		
No. du modèle :	No. deSérte :	
Date d'achat :	Acheté de :	

Should this product require service in the U.S.A. and you wish to locate the nearest Pioneer Authorized Independent Service Company, or if you wish to purchase replacement parts, operating instructions, service manuals, or accessories, please call the number shown below

800-421-1404

Please do not ship your product to Pioneer without first calling the Customer Support Division at the above listed number for assistance.

Pioneer Electronics (USA) Inc. Customer Support Division P.O. BOX 1760, Long Beach, CA 90801-1760, U.S.A.

Should this product require service in Canada, please contact a Pioneer Canadian Authorized Dealer to locate the nearest Pioneer Authorized Service Company in Canada. Alternatively, please contact the Customer Satisfaction Department at the following address:

Pioneer Electronics of Canada, Inc. Customer Satisfaction Department 300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2 1(877):283-5901

Si ce produit doit être réparé au Canada, veuillez vous adresser à un distributeur autorisé Pioneer du Canada pour obtenir le nom du Centre de Service Autorisé Pioneer le plus près de chez-vous. Vous pouvez aussi contacter le Service à la clientèle de Pioneer:

> Pioneer Électroniques du Canada, Inc. Service à la clientèle 300, Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2 1(877)283-5901

> > S018 A EF

Published by Pioneer Corporation Copyright©2006 Pioneer Corporation All rights reserved

Publié par Pioneer Corporation Copyright©2006 Pioneer Corporation Tous droits réservés

PIONEER CORPORATION

4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90810-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada TEL: 1-877-283-5901

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

K002_A_En

<06L00001> Printed in Imprimé en <XRE3138-A>